
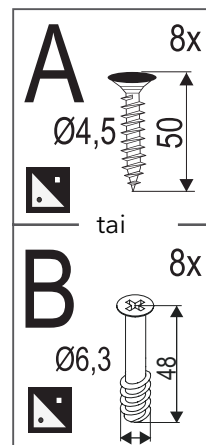




iMove kasausohje


Asennusohje

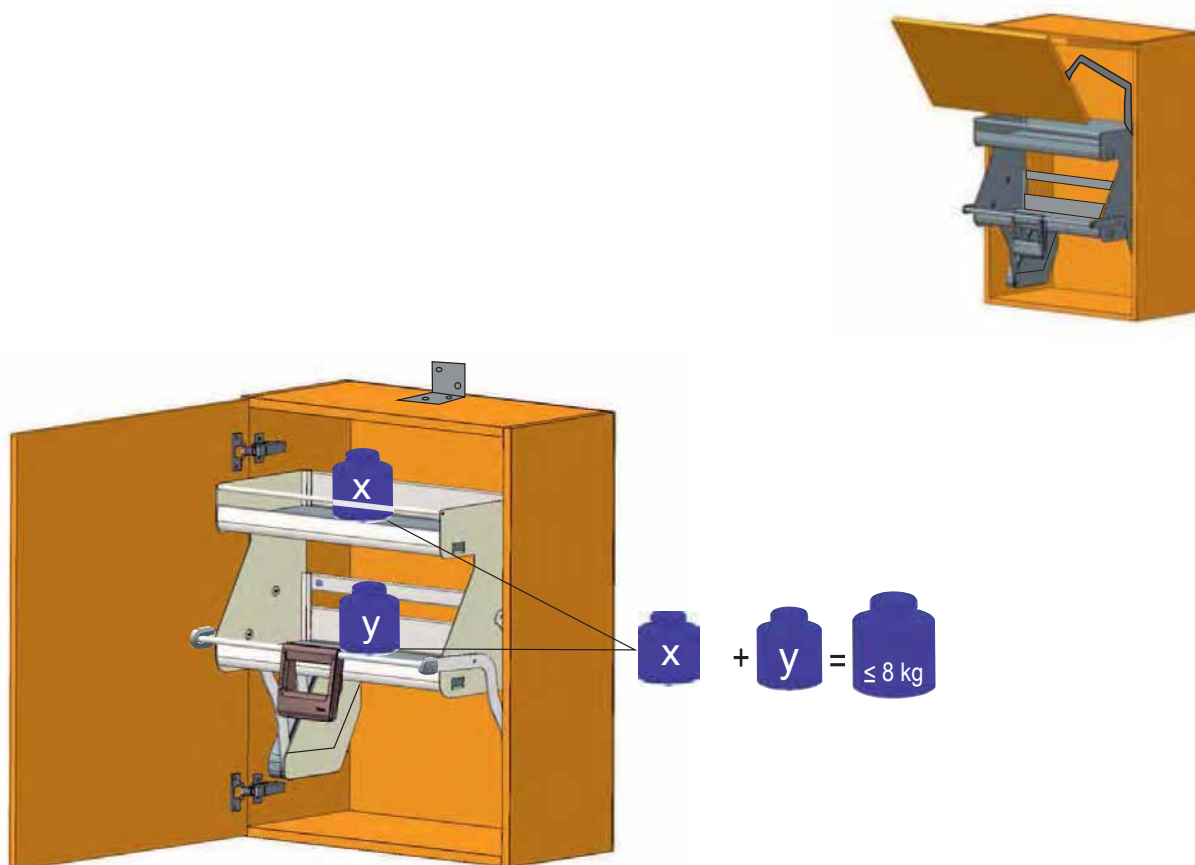


• Merkit

**F1** Varoitus!**F1** Väärin!**F1** Okein!**F1** Kiinnitä/kiinnitetty!**F1** Irroita/irroitettu!**F1** Älä käytä akkuruuvinväännintä!**F1** Käytä PZ2-ruuvitalttaa!**F1** Vainnainen elementti!**F1** Alternatiivt element!**F1** Lukituessa kuuluu klik-ääni!**F1** Kaikki mitat mm!**F1** DIN EN ISO 6270-2 muk. korroosiotestaus**F1** Tekniset piirrokset ja mitat – myös kuvissa ja piirroksissa olevat – ovat sitoumuksetta. Oikeus teknisiin parannuksiin pidätetään!

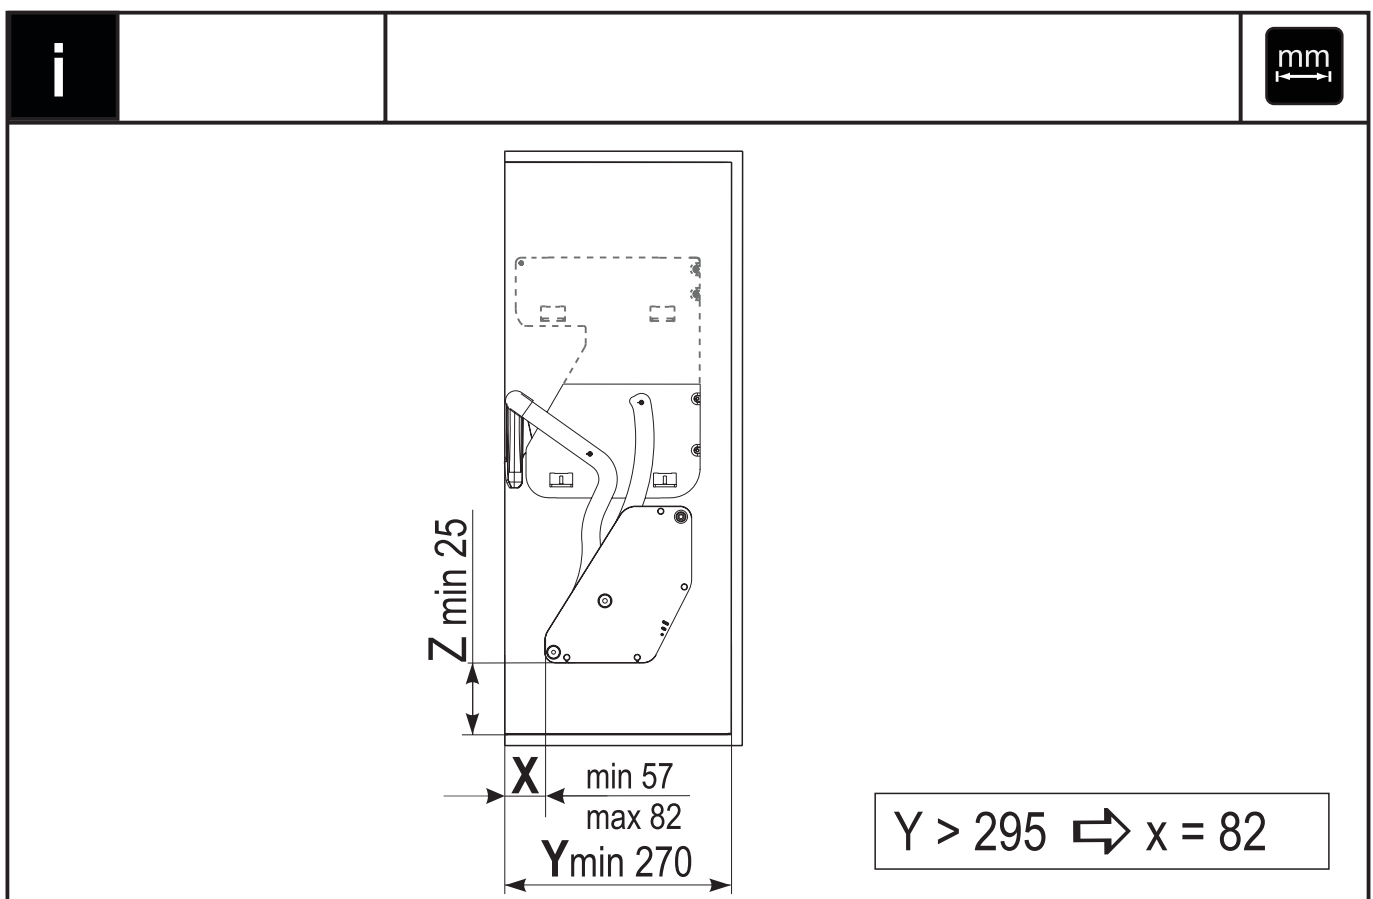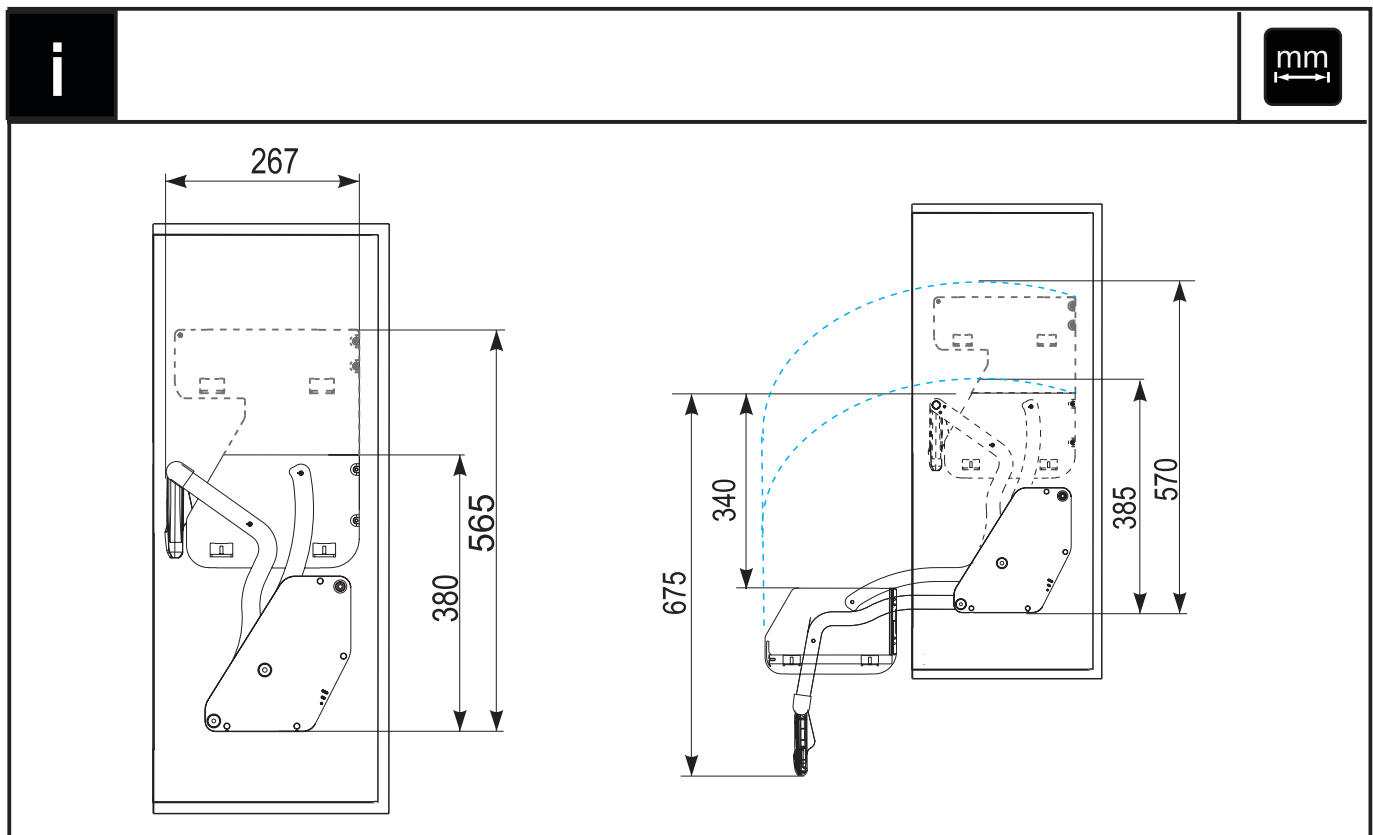

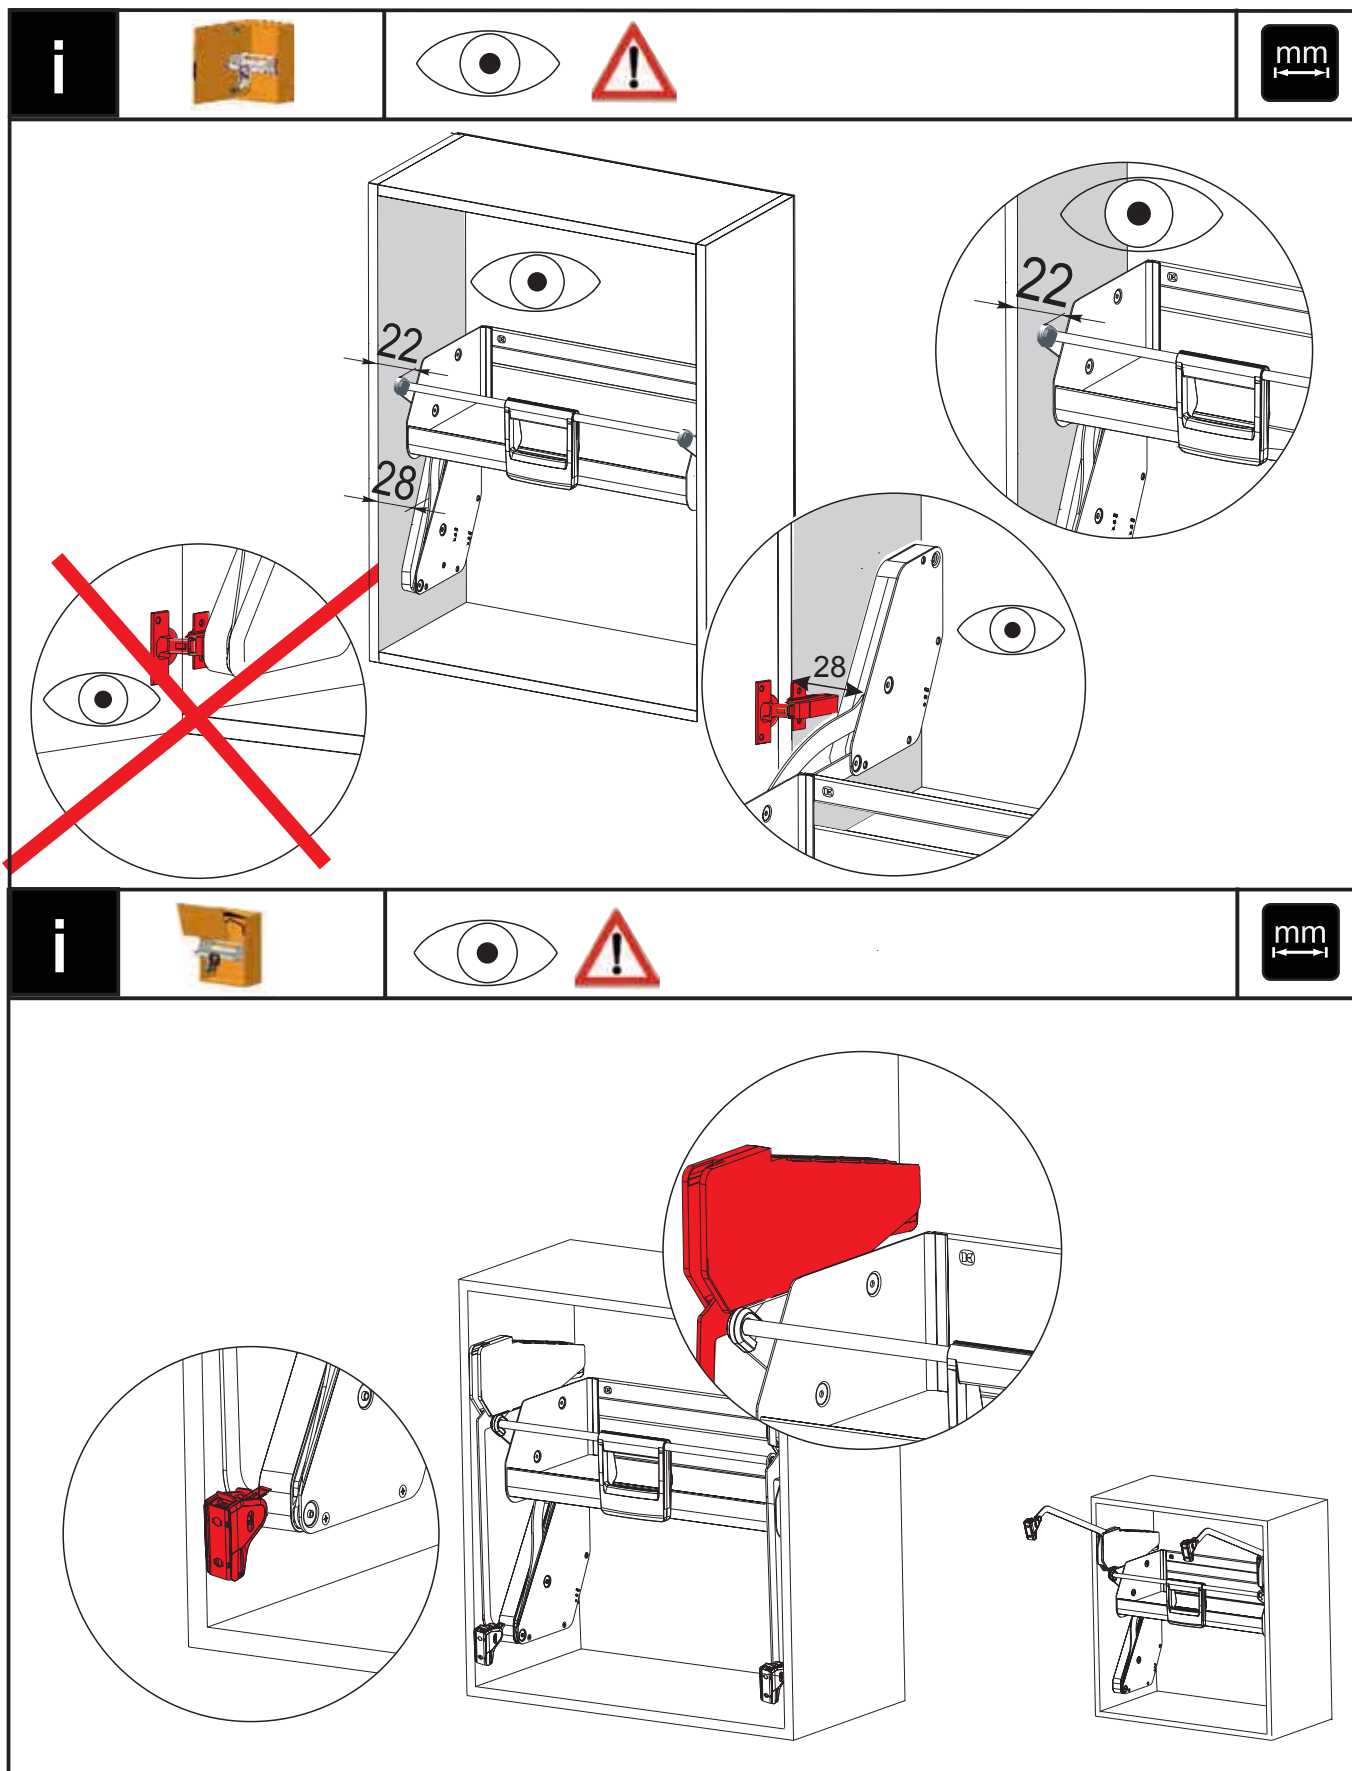


iMove A


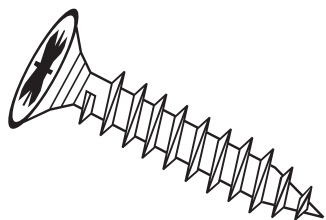


Charmia®

i



mm

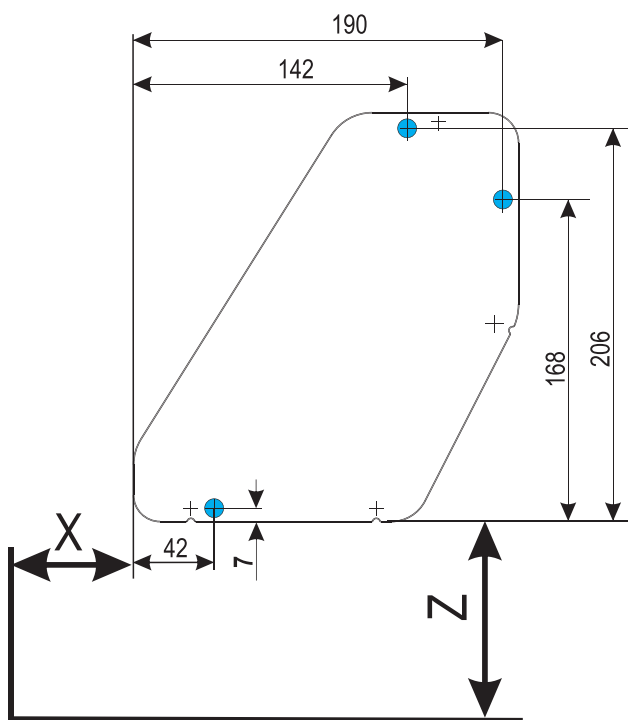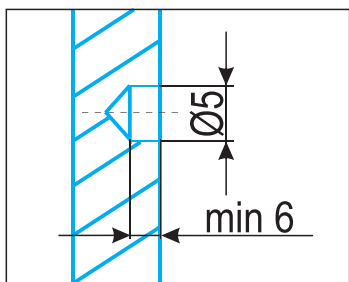

A1




mm





A2




Ø5



mm

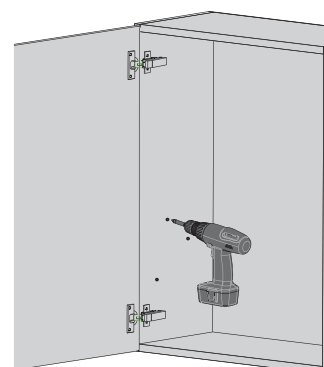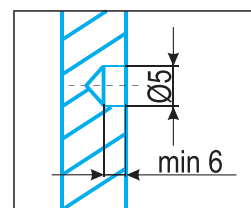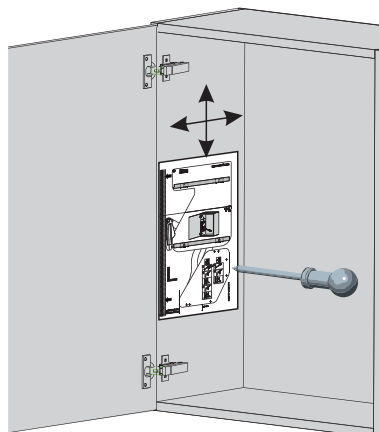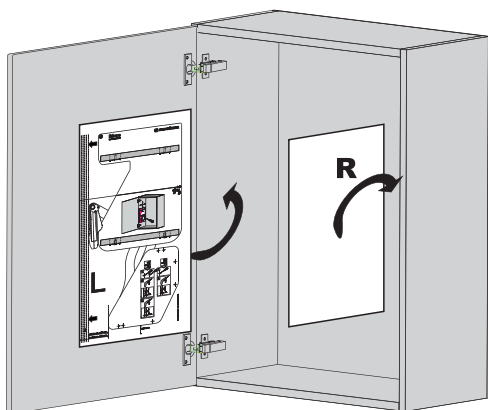

iMove B

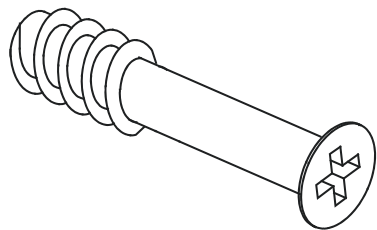


Charmia®

i		Ø6,3 8x 48		mm
190 142 168 206 42 7 X Z Ø5 min 6		190 158 103 206 30 7 126 X Z Ø5 min 12.5		
B1		B2	Ø5	mm

3

mm

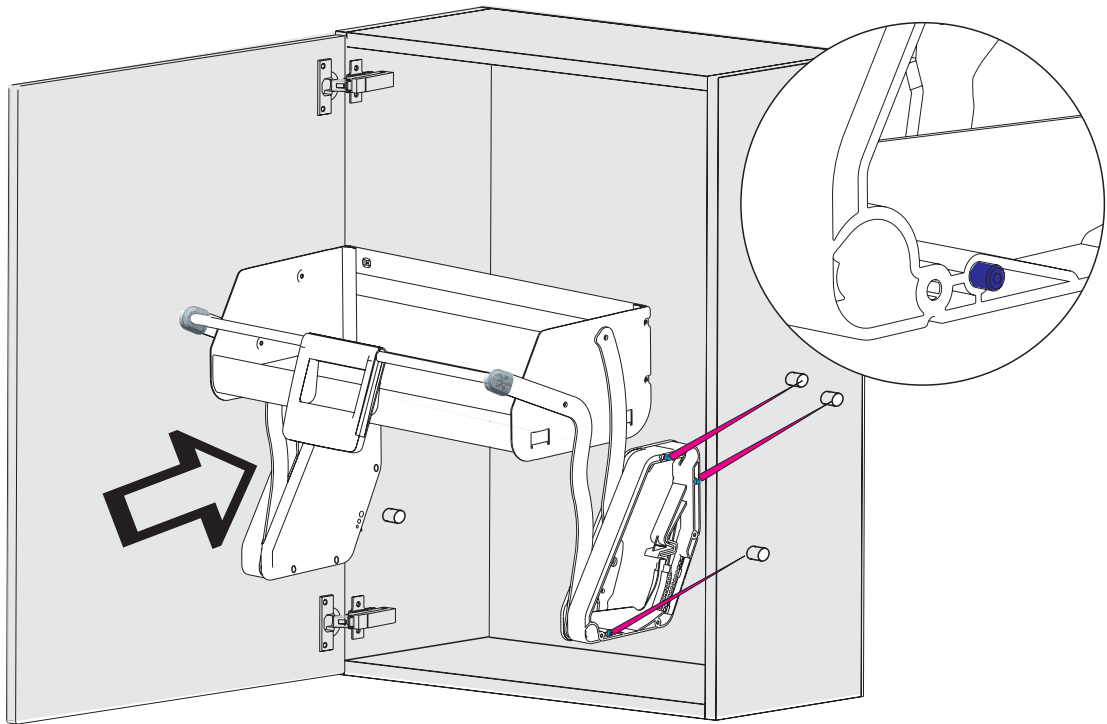


4



Ø6,3 8x
oder
or 50 Ø4,5






mm

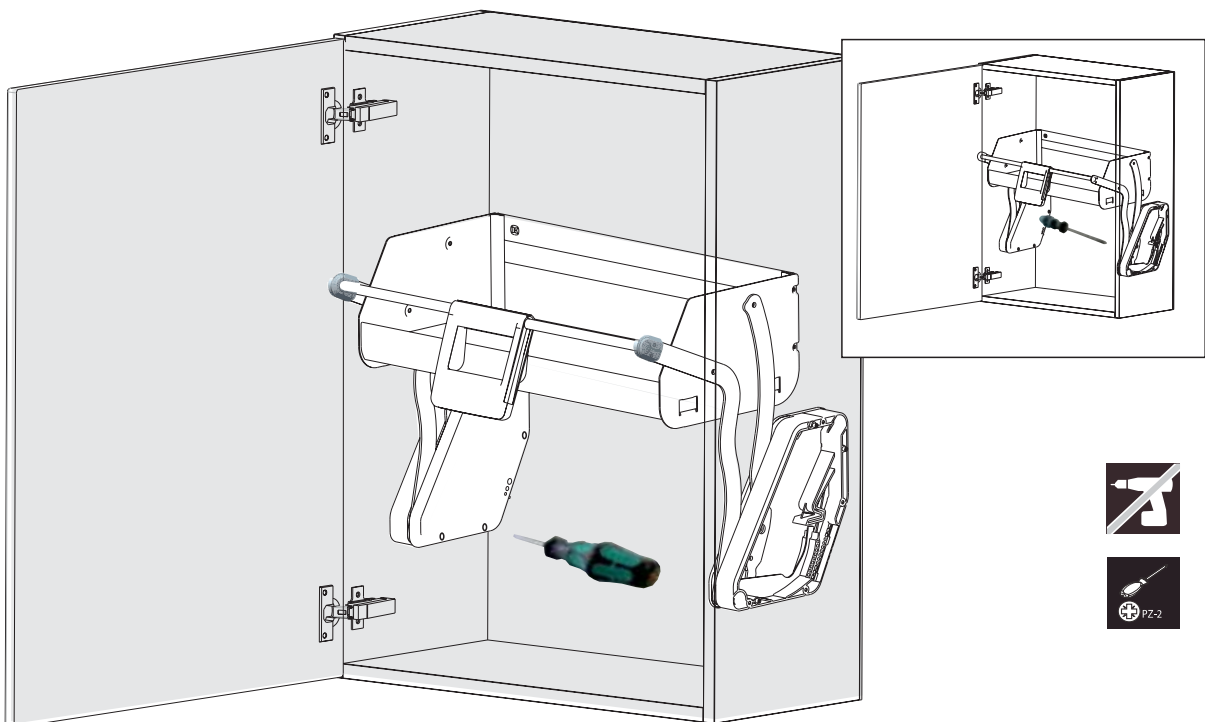


5



mm

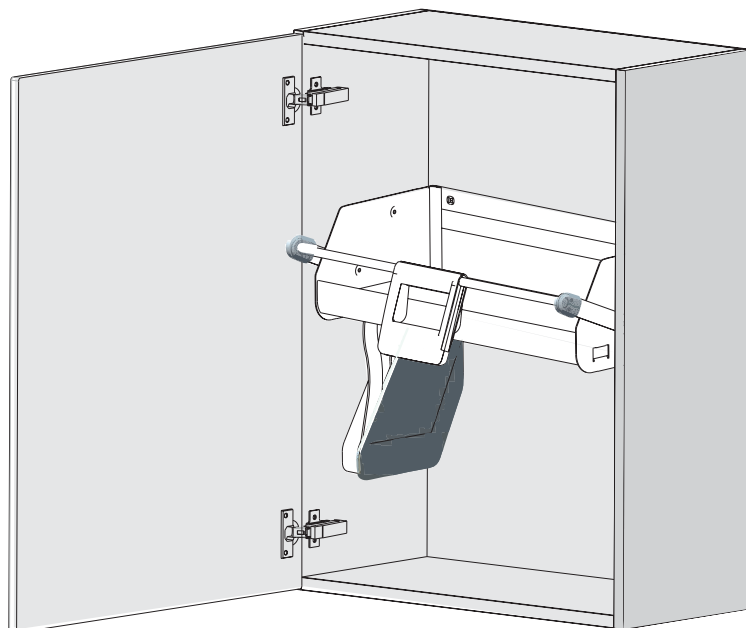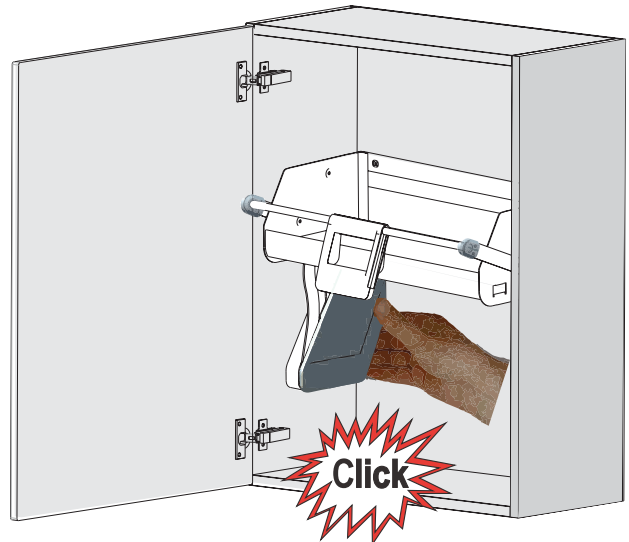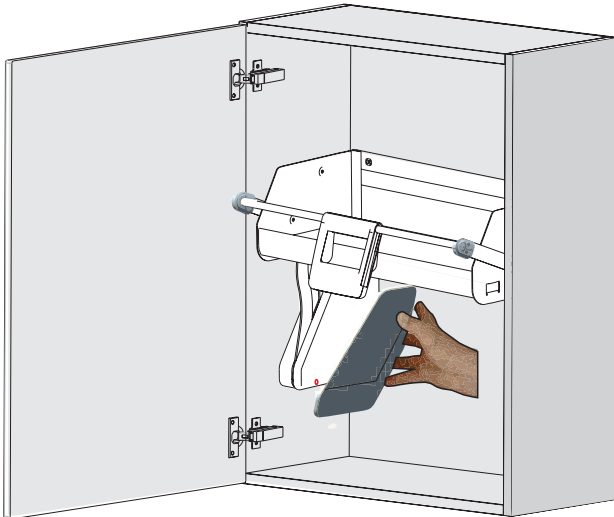

Säätö- ja käyttöohjeet

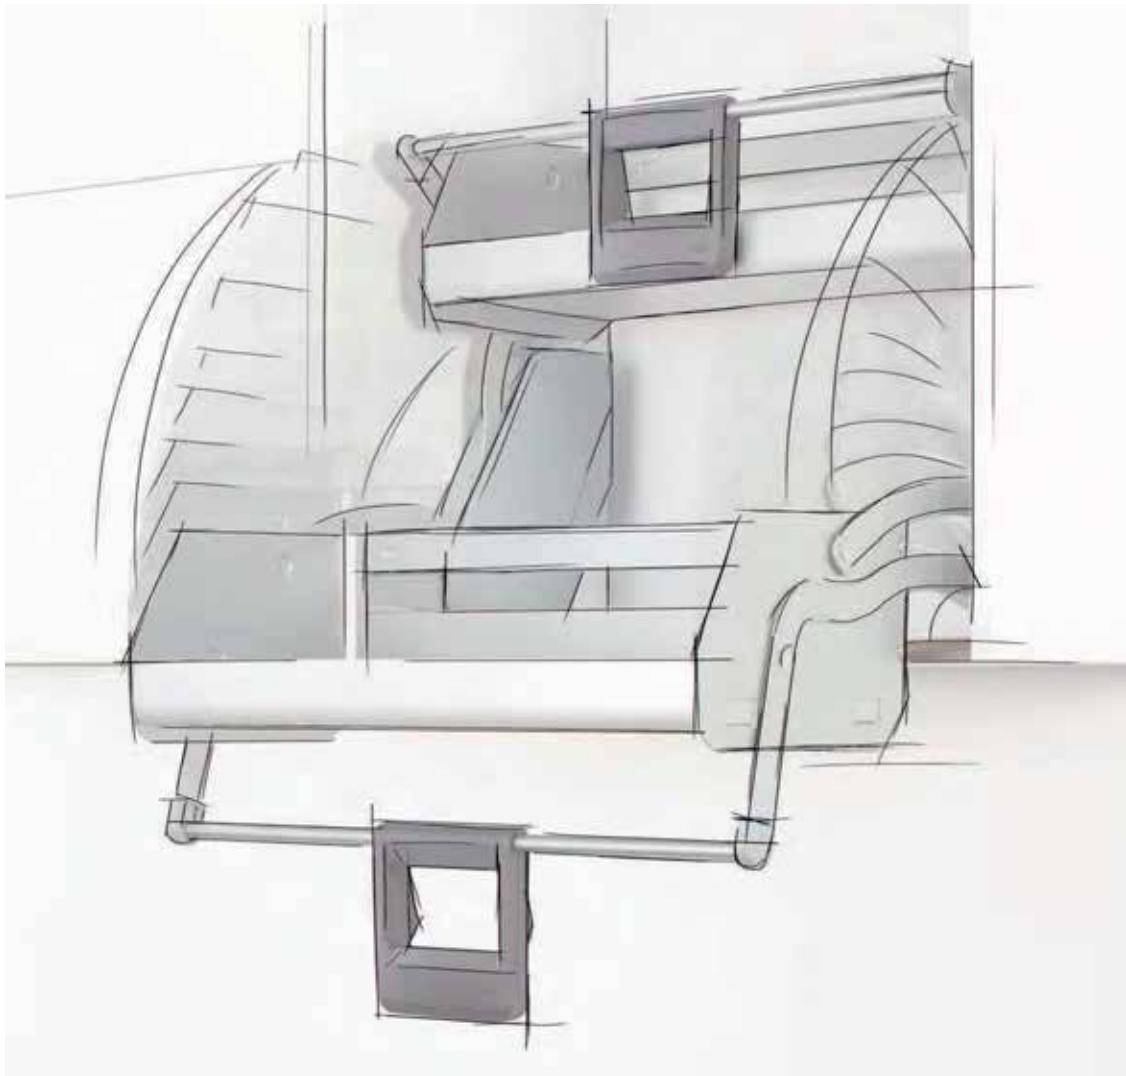

8kg

LOADING, max. 8 kg



Kuormituksen säätö



Voimaa joka pitää mekanisme alasenossa voidaan säätää. Tehdasasetus toimitettaessa on kevein. Säädä kykintä ylöspäin jos haluat lisätä voimaa.

Tätä säätämällä ei voida vaikuttaa kuitenkaan mekanismin maksimi kuormitukseen.