


Tandem 50 kasausohje

Tandem 50

Charmia®

Asennusohje 500mm

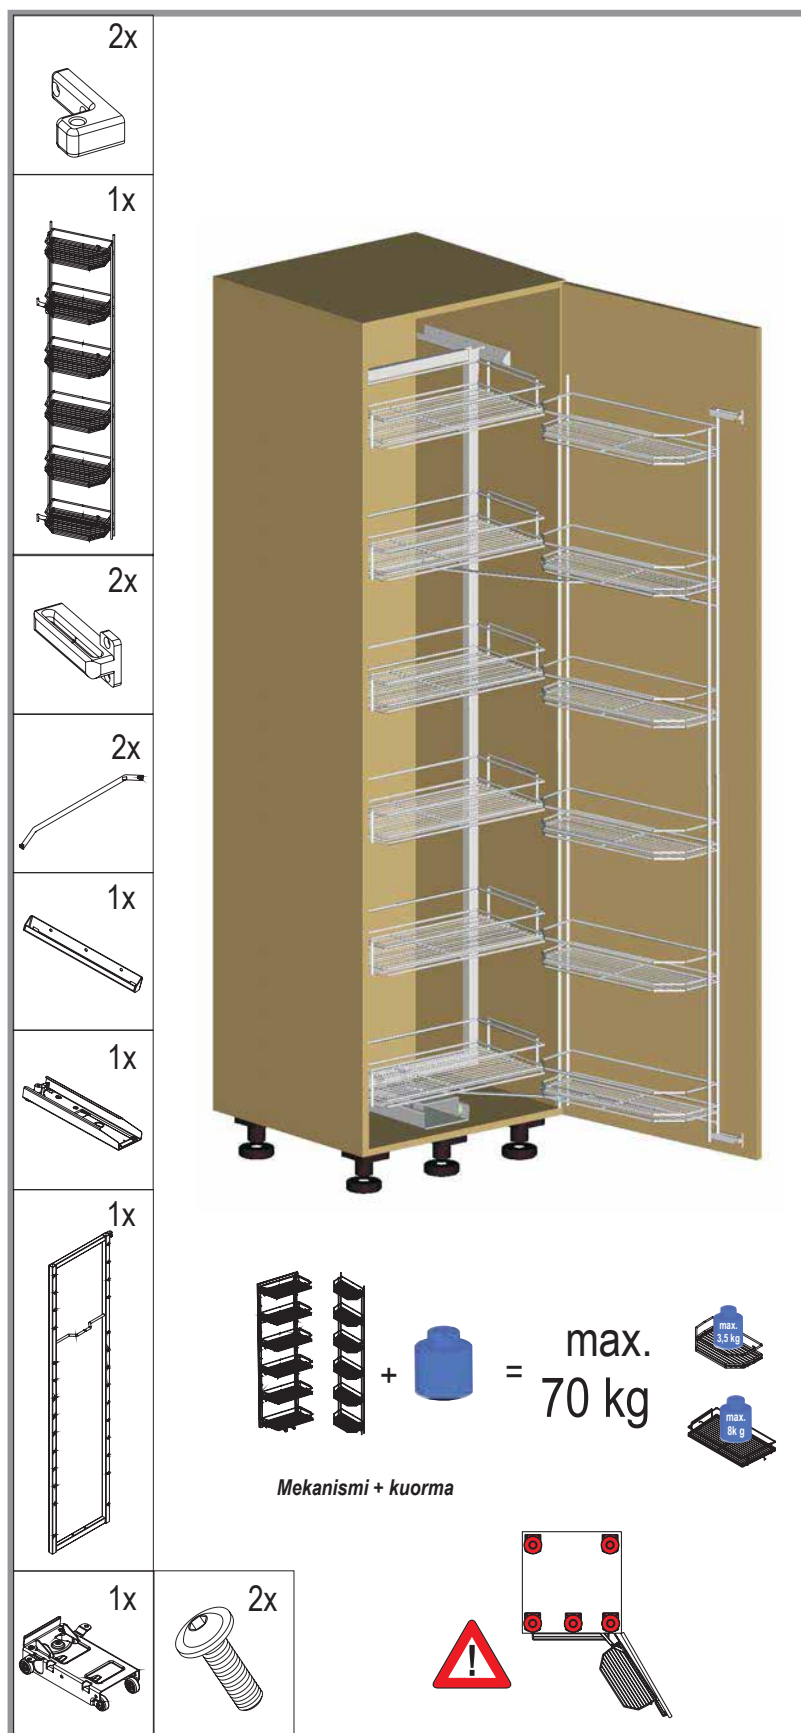

•M ERKIT



•V aroitus!



•V äärin!



•O ikein!



•K iinnitä/kiinnitetty!



•Irroita/irroitettu!



•Ä LÄ käytä akkuruvinväännintä!



•K äytä PZ2-ruuviataltta



•V alinnainene lementti







•Lukituessa kuuluu klik-ääni!




•K aikkim itatm m

•Tekniset piirrokset ja mitat myös kuvissa ja piirroksissa olevat ovat sitoumusta. Oikeus teknisiin parannuksiin pidätetään!

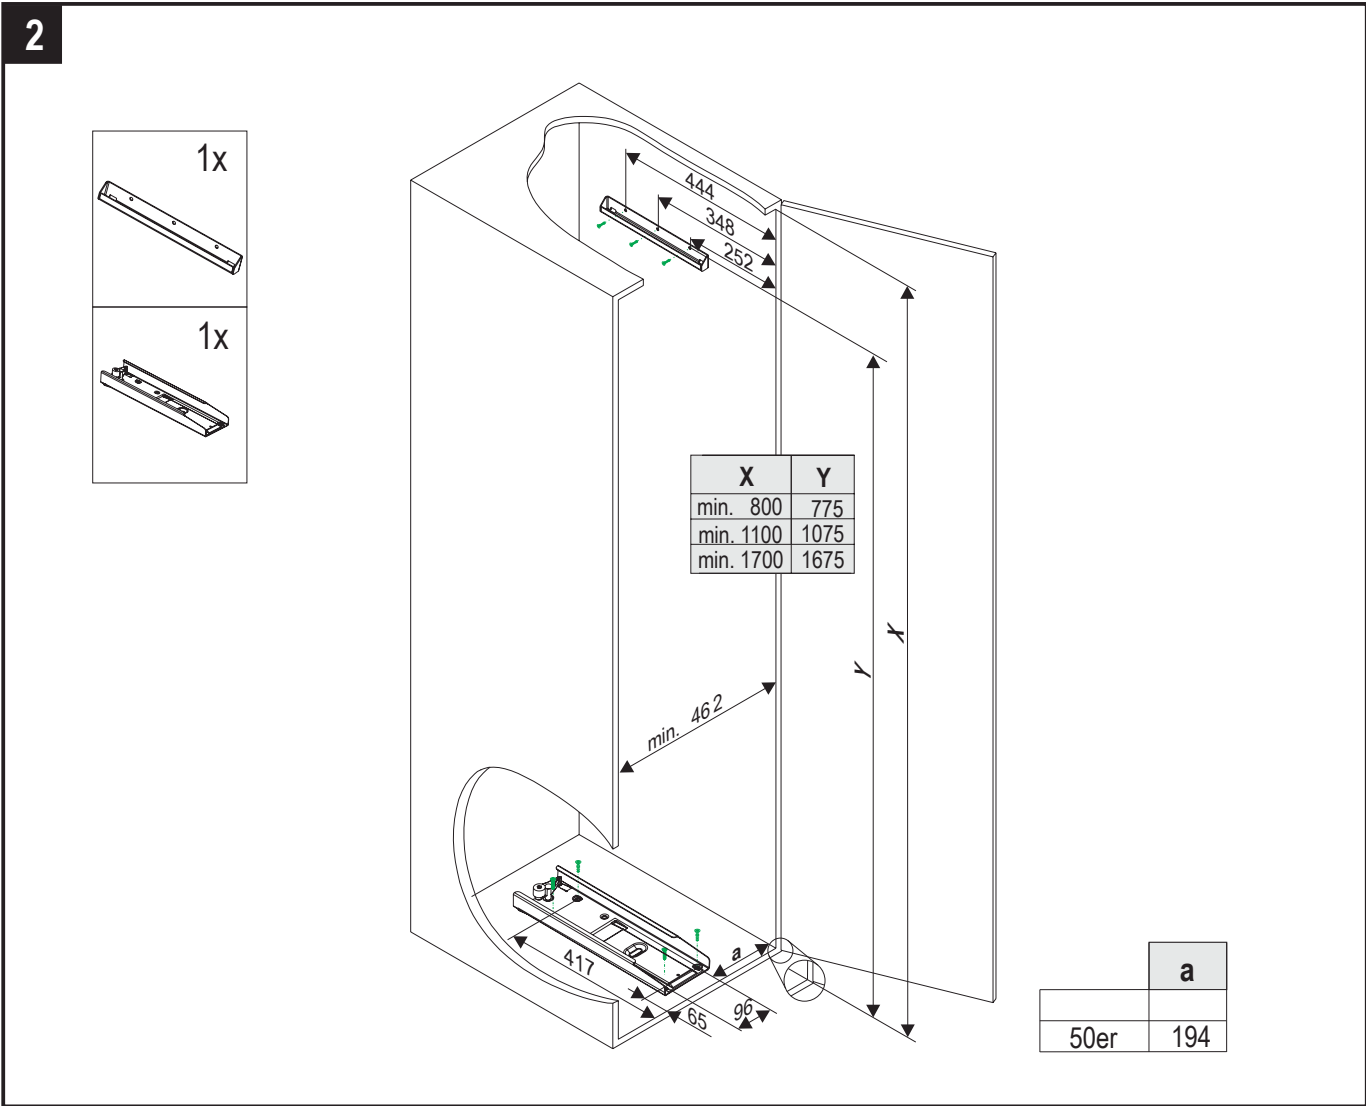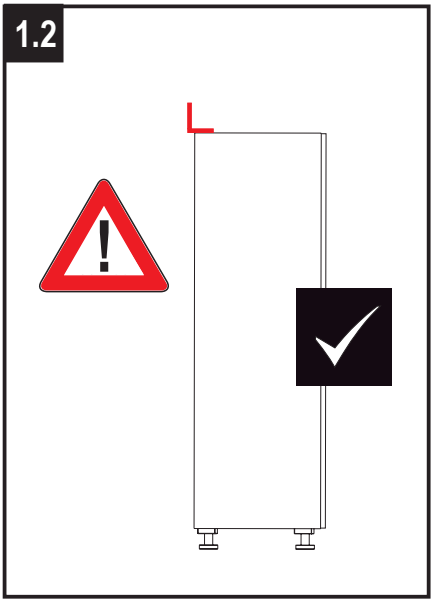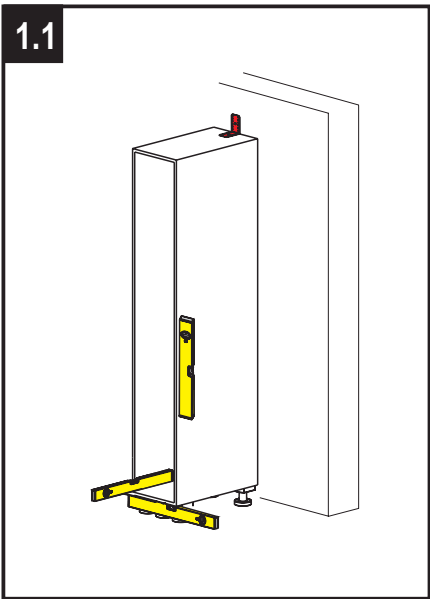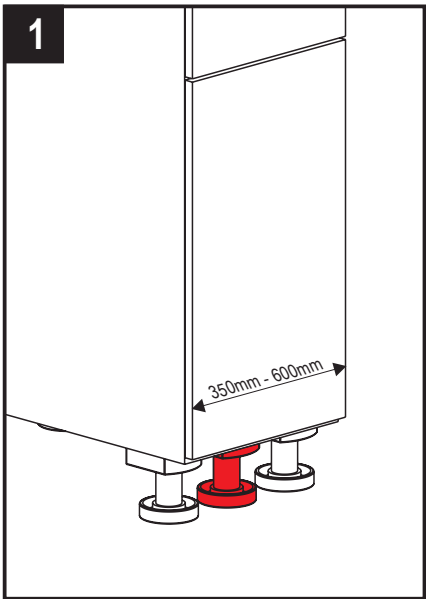


3

Ovi oikealla




X	Y
min. 800	625
min. 1100	625
min. 1700	1225

Tapauksissa joissa kiinnikkeen korkeus on sama kuin saranalla, kiinnike on siirrettävä alaspäin seuraavaan mahdolliseen paikkaan.

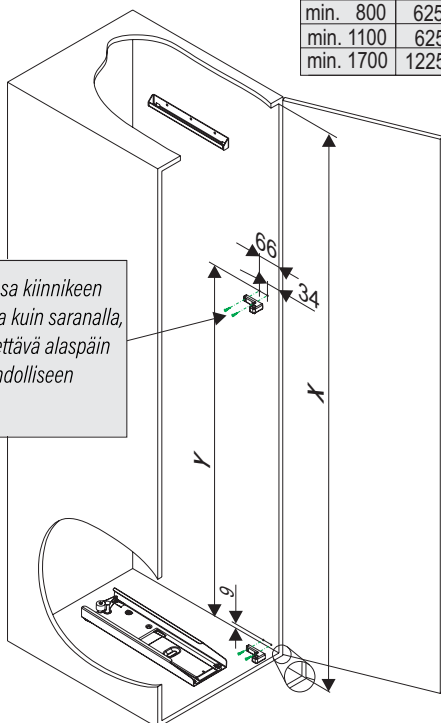


4

Ovi vasemmalla






X	Y
min. 800	625
min. 1100	625
min. 1700	1225


Tapauksissa joissa kiinnikkeen korkeus on sama kuin saranalla, kiinnike on siirrettävä alaspäin seuraavaan mahdolliseen paikkaan.

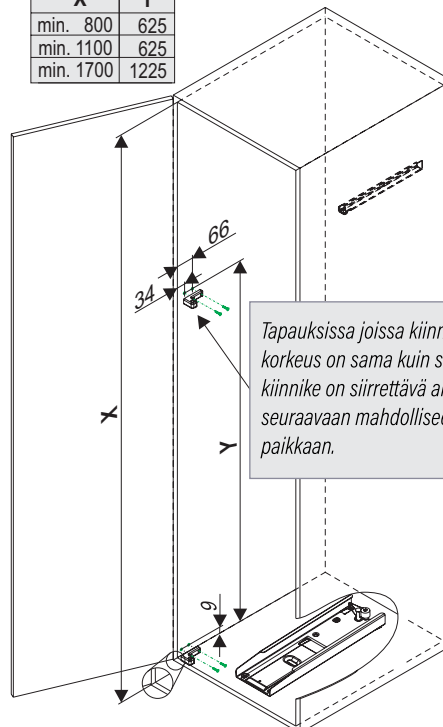


5

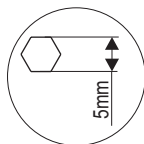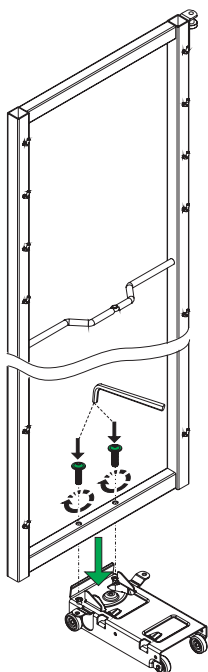


6

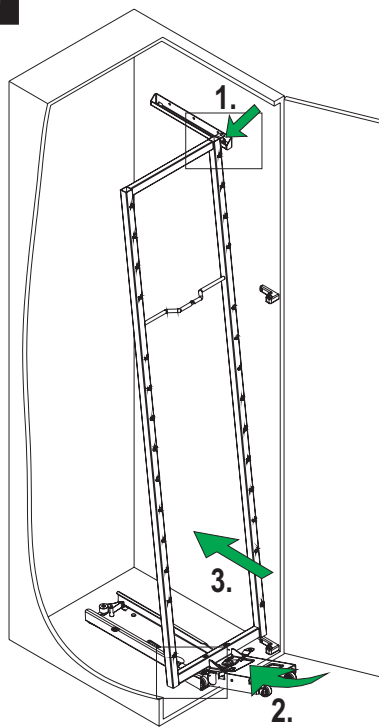

6.1


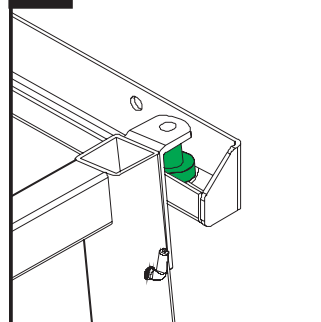


6.2

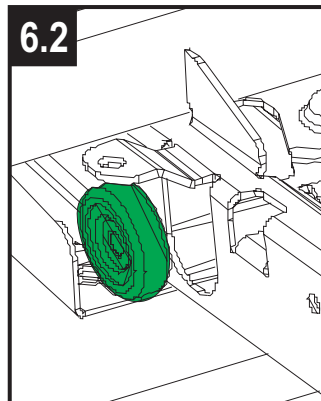


7


Ovi oikealla

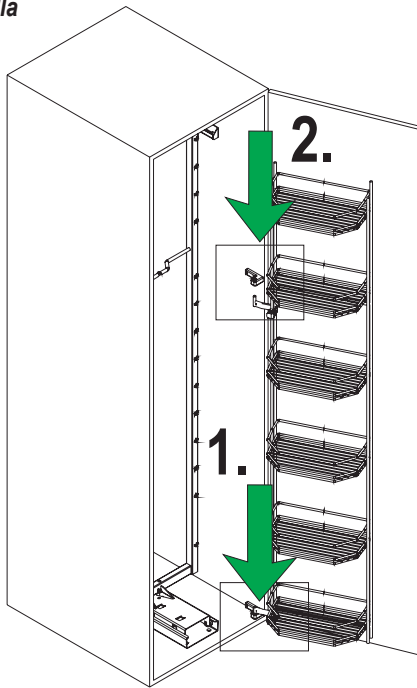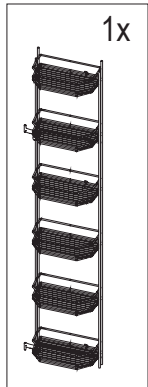



7.1

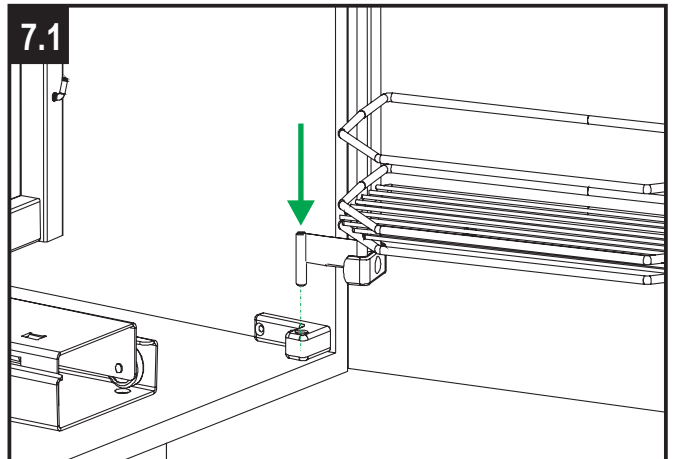

7.2

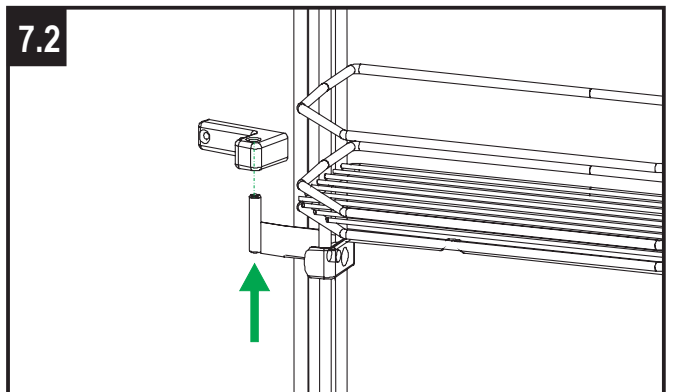


8

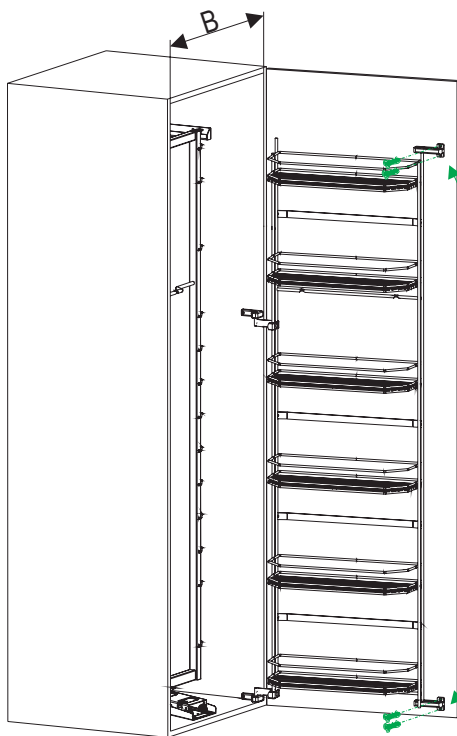

8.1

3.




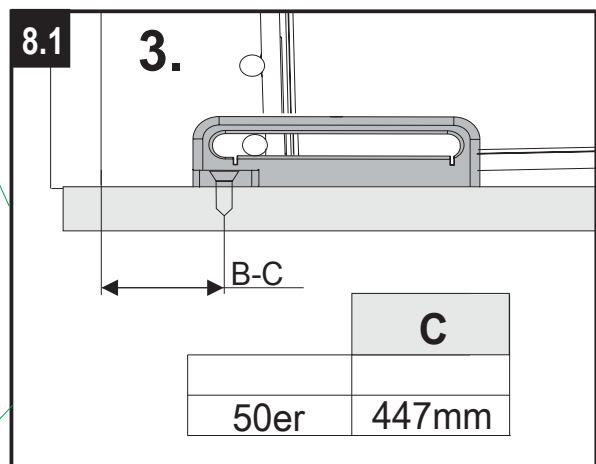


9



Ovi vasen

Ovi oikea
tehdasasetus

Ovi vasen

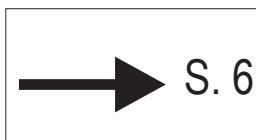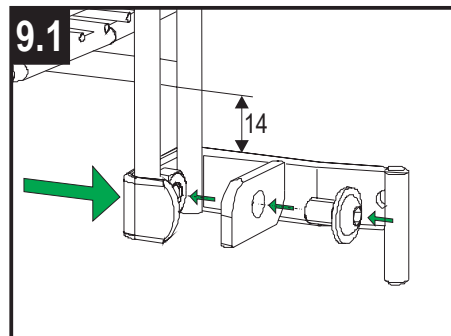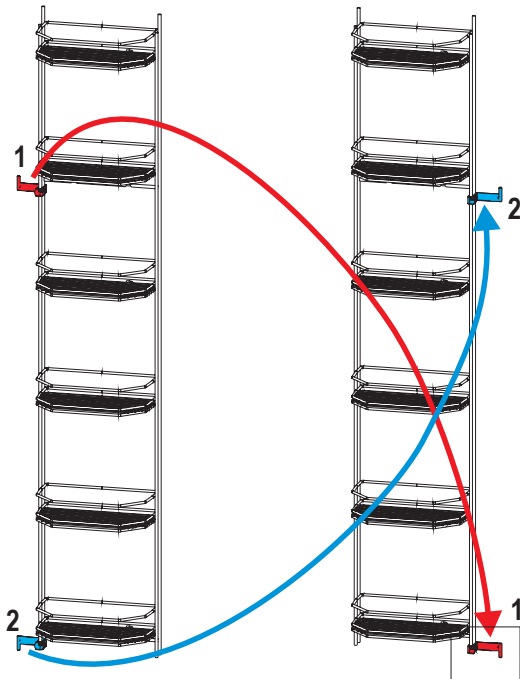


10

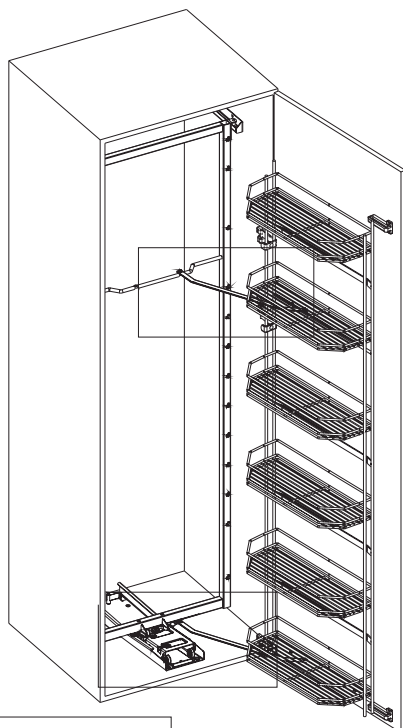


Vasenkäiselle ovelle peilikuvana

10.1








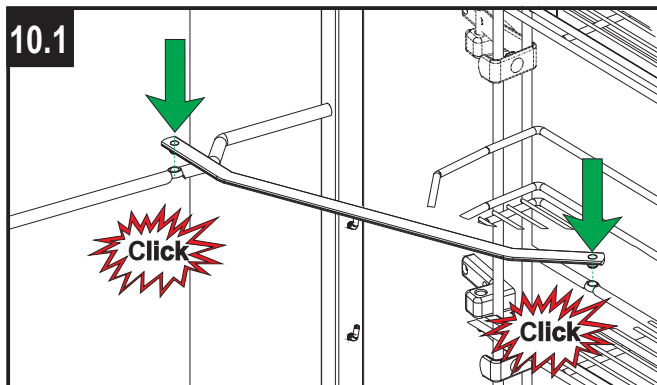


10.2

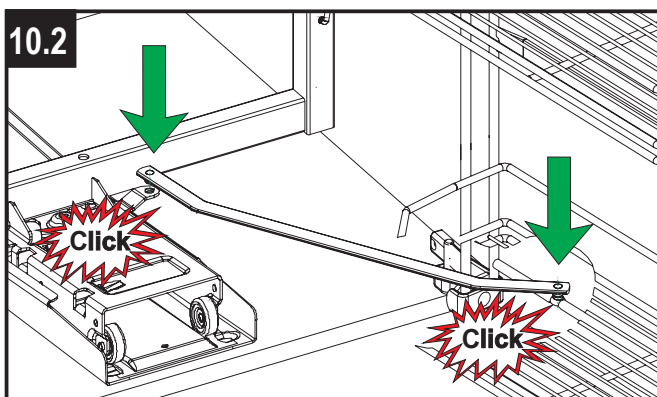

Tandem 50

Charmia®

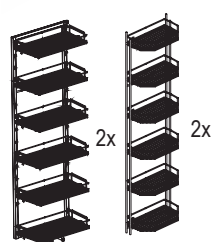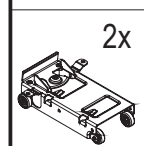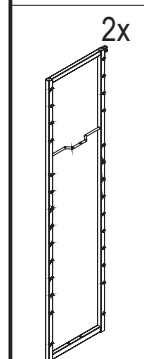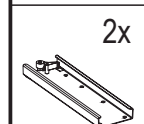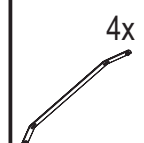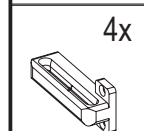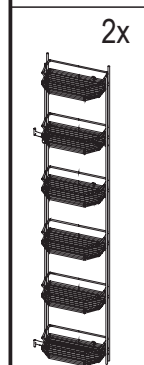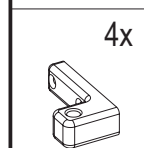

max.
100 kg



Mekanismit+ kuorma

