

Tandem 60 kasausohje

600m m



•M ERKIT



•V aroitus!



•V äärin!



•O ikein!



•K iinnitä/kiinnitetty!



•Irroita/irroitettu!



•Ä LÄ käytä akkuruvinväännintä!



•K äytä PZ2-ruuvialttaa



•V alinnainene lementti







•Lukituessa kuuluu klik-ääni!



•K aikkim itatm m

•Tekniset piirrokset ja mitat myös kuvissa ja piirroksissa olevat ovat sitoumuksetta. Oikeus teknisiin parannuksiin pidätetään!

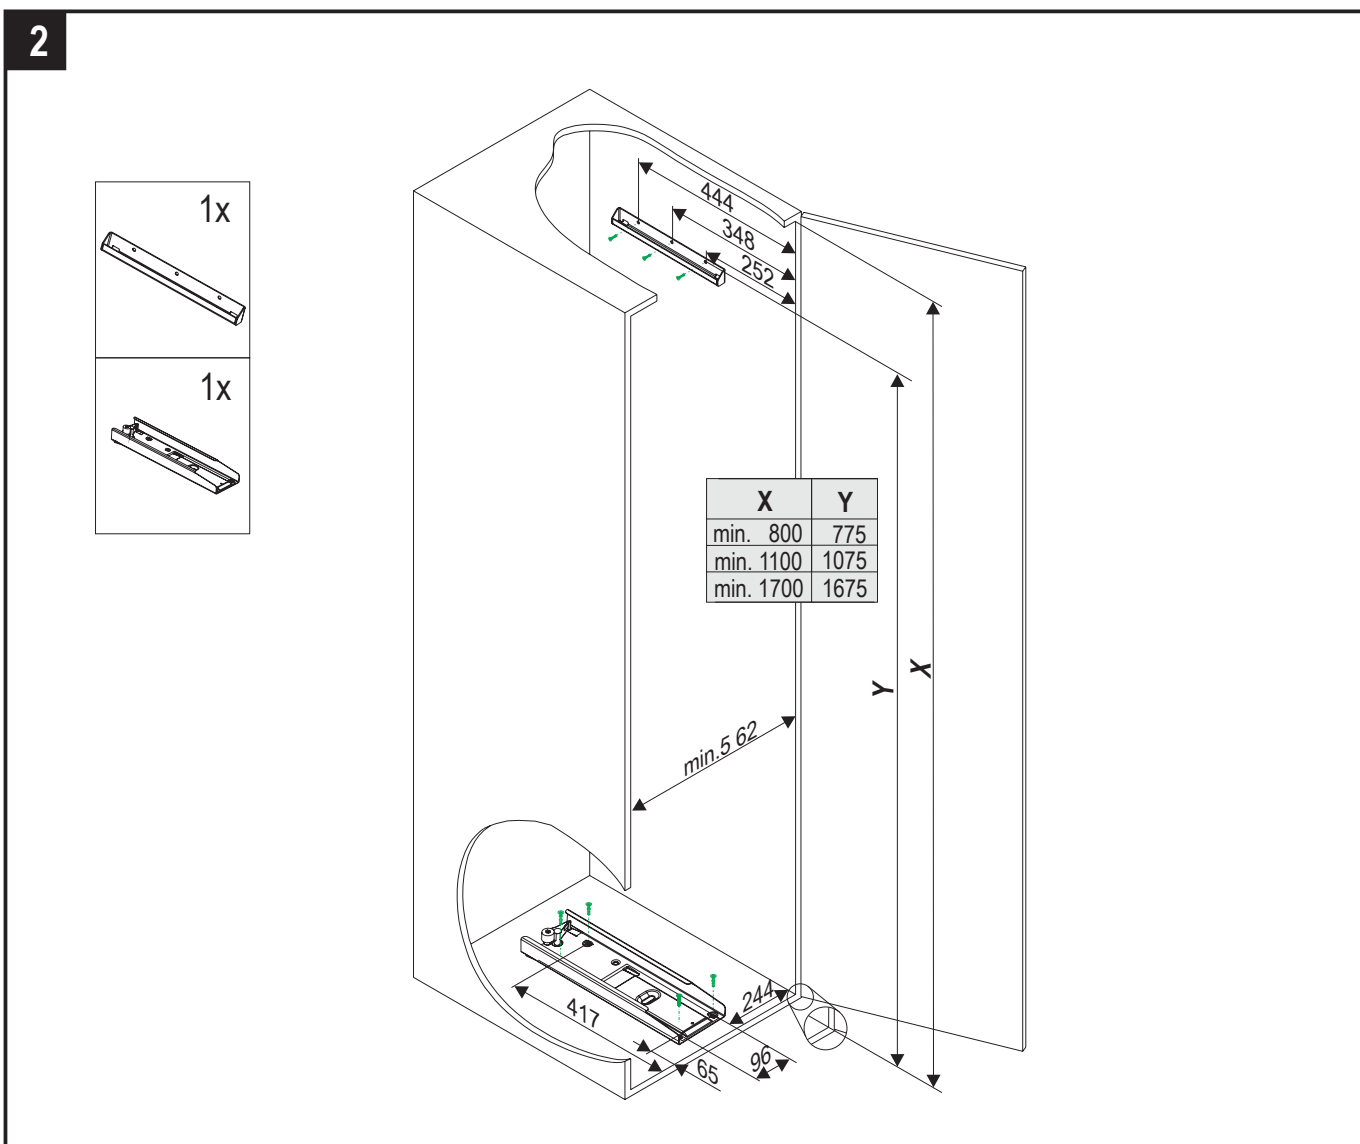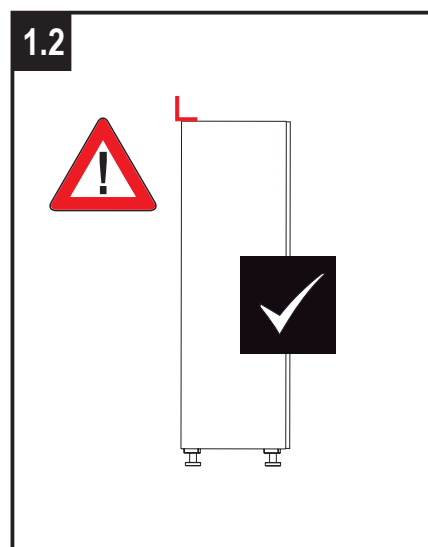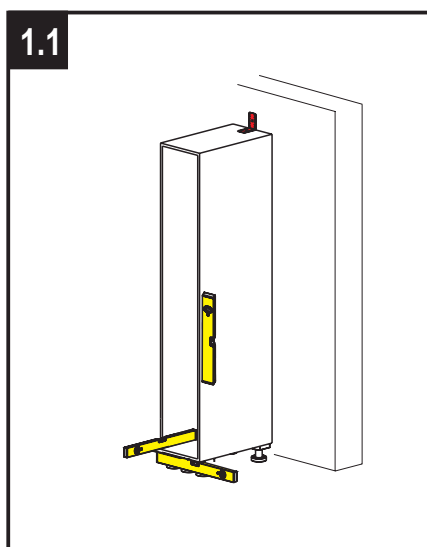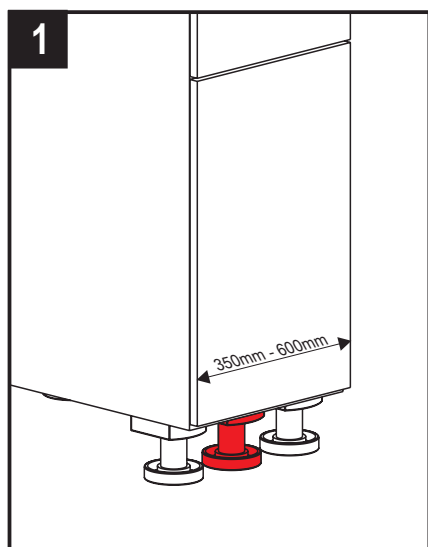

3

Ovi oikealla

2x (3x)

Tapauksissa joissa kiinnikkeen korkeus on sama kuin saranalla, kiinnike on siirrettävä alaspäin seuraavaan mahdolliseen paikkaan.

X	Y	Z
min. 800	625	-
min. 1100	625	815
min. 1700	1225	1415

4

Ovi vasemmalla

2x (3x)

X	Y	Z
min. 800	625	-
min. 1100	625	815
min. 1700	1225	1415

Tapauksissa joissa kiinnikkeen korkeus on sama kuin saranalla, kiinnike on siirrettävä alaspäin seuraavaan mahdolliseen paikkaan.

5

1x




1x

2x

6


6.1

6.2

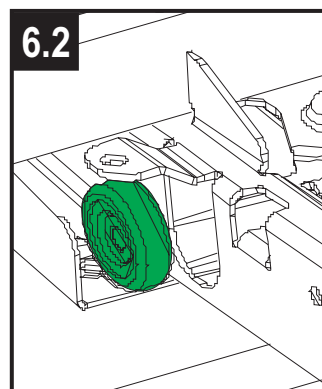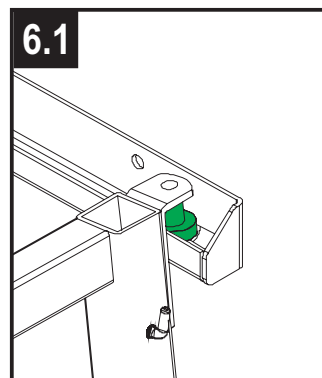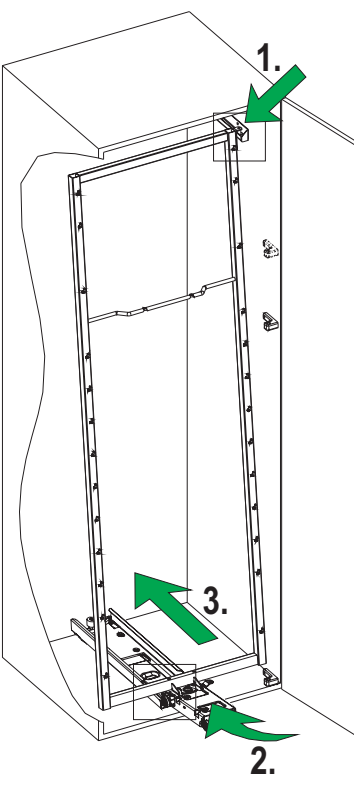


7


Ovi oikealla

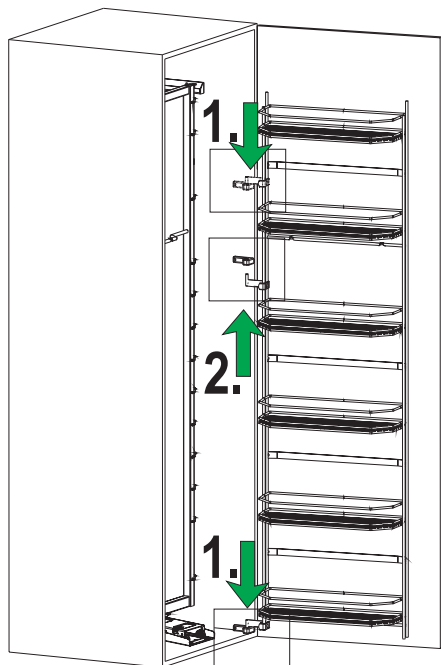



7.1

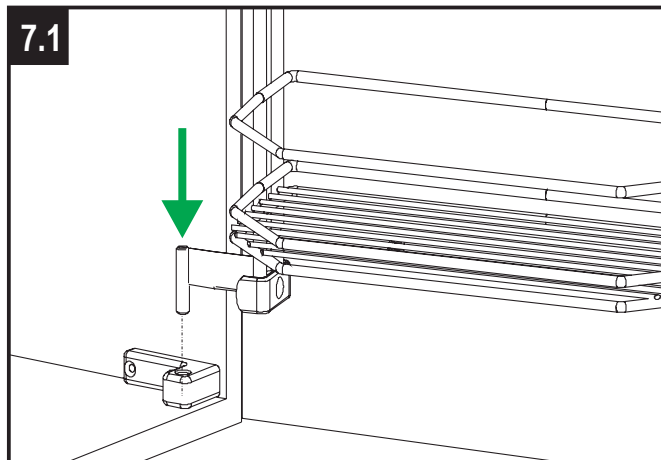


7.2

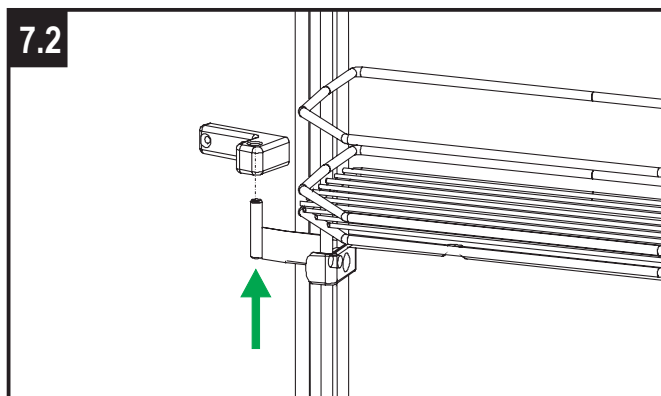

8

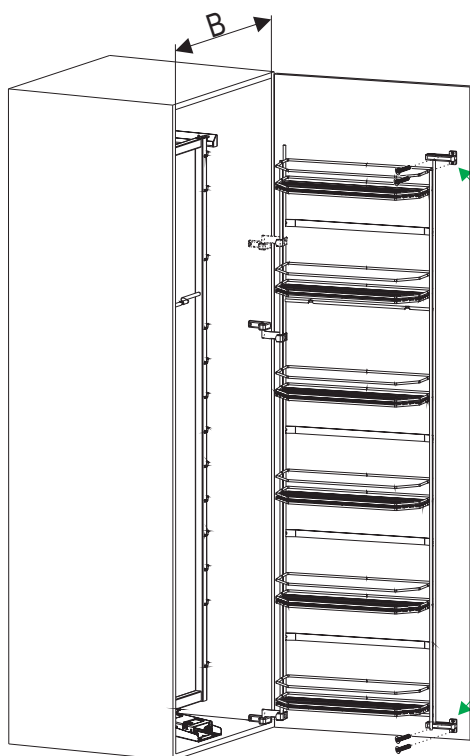

8.1

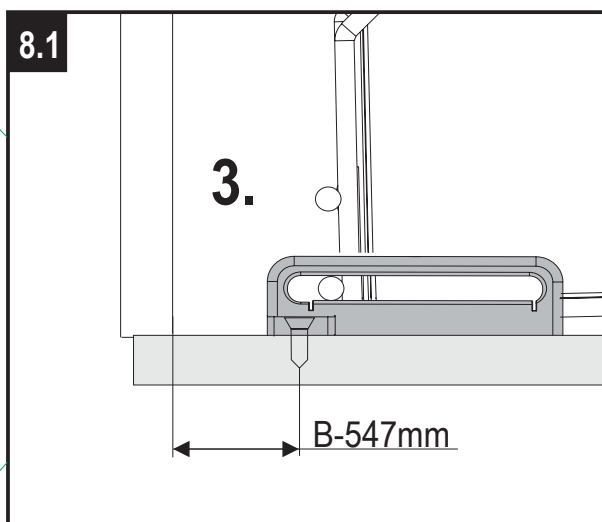


9

Ovi vasen


Ovi oikea
tehdasasetus

optional


Ovi vasen

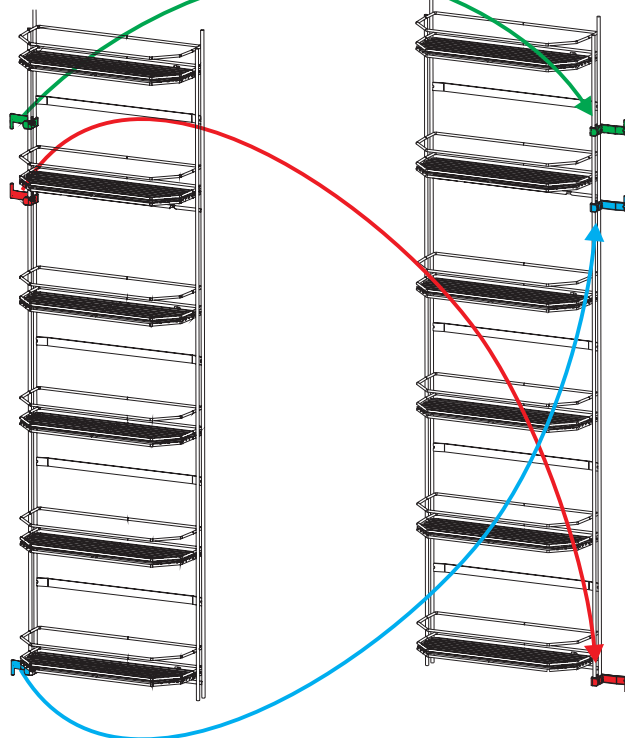



9.1

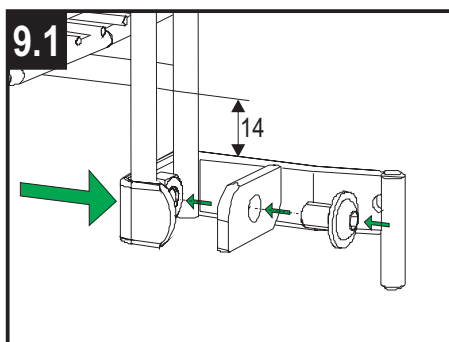

9.2

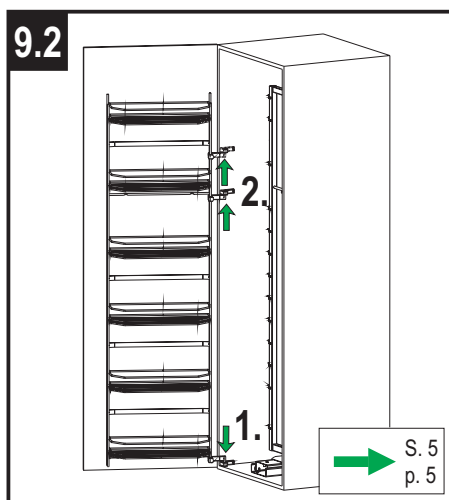


10

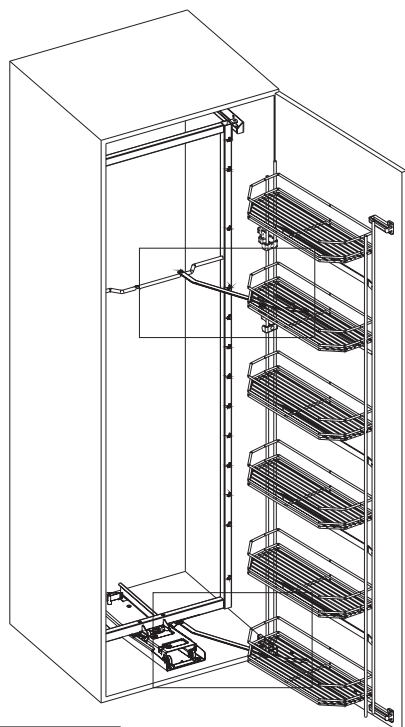


Vasenkäiselle ovelle peilikuvana

10.1

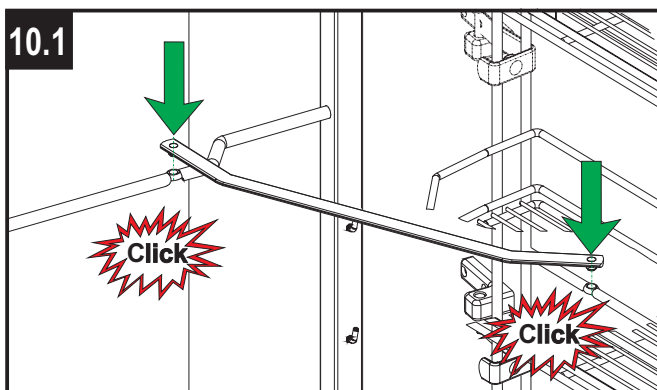

10.2

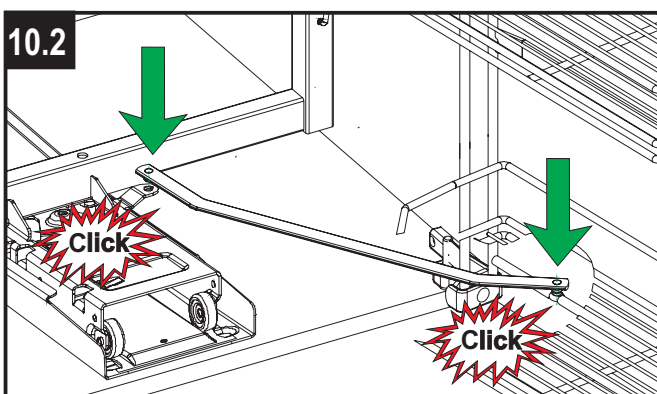

Tandem 60

Charmia®

