



Charmia Tiomos sarana


ASENNUS

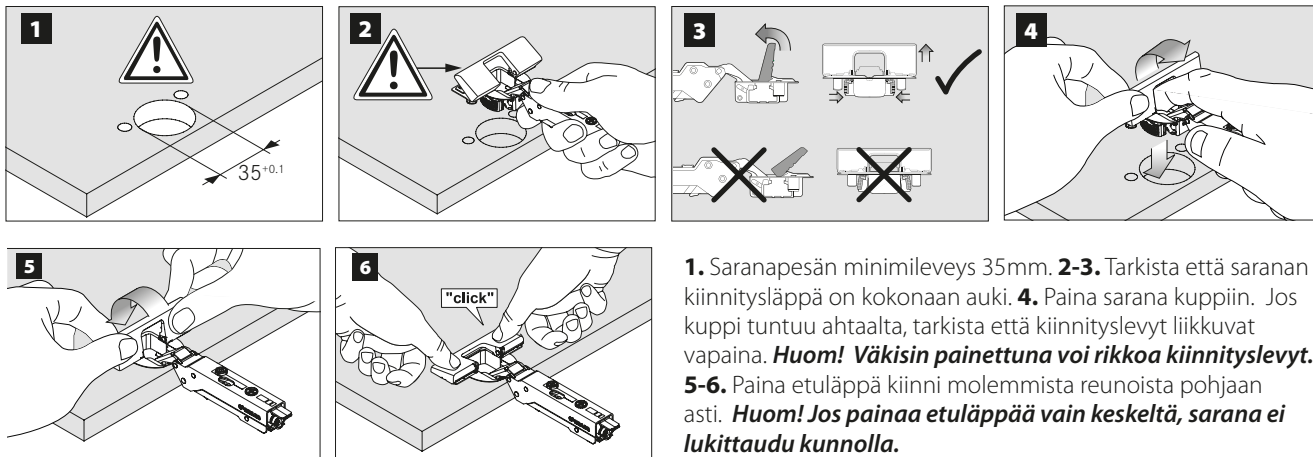


VAIMENNUKSEN SÄÄTÖ

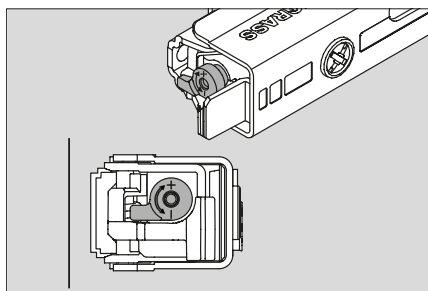

Kevyt vaimennus: pienet kevyet ovet

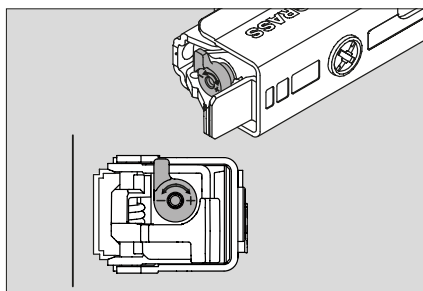


Tehdasasennus: vakio-ovet

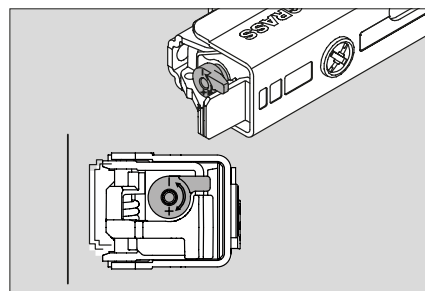


Voimakas vaimennus: isot ja raskaat ovet


3D-SÄÄTÖ

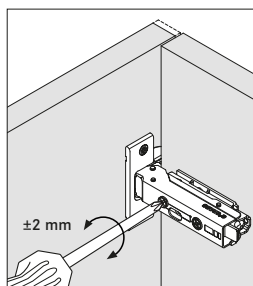

Sivusäätö



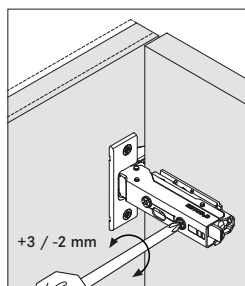


Syvyysäätö

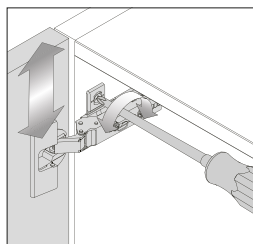

Korkeussäätö: avaa hieman molempia ruuveja, säädä ovi paikoilleen. Kiristä ruuvit lopuksi.

Varoitus! Riippuen valitusta materiaalista tai raskaasta käytöstä, suositellaan saranoiden pesän lisävarmistukseksi Ø3 mm ruuvien käyttöä.

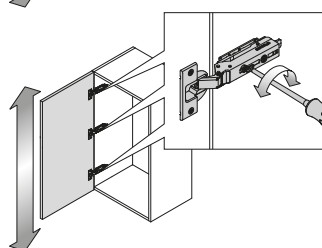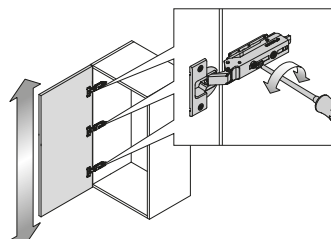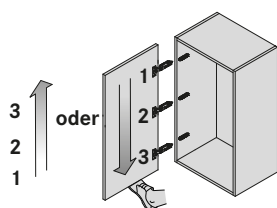

Tarkista että oven saranoiden paikat ovat linjassa rungon vastakappaleiden kanssa. Ellei niin säädä aluslevyjä niin että asettuvat linjaan. **Huom! Jos saranoiden hidastus tuntuu liian voimakkaalta, saranat ovat pois linjasta jolloin ylimmäisen aluslevyn säätö korkeussuunnassa auttaa.**

