

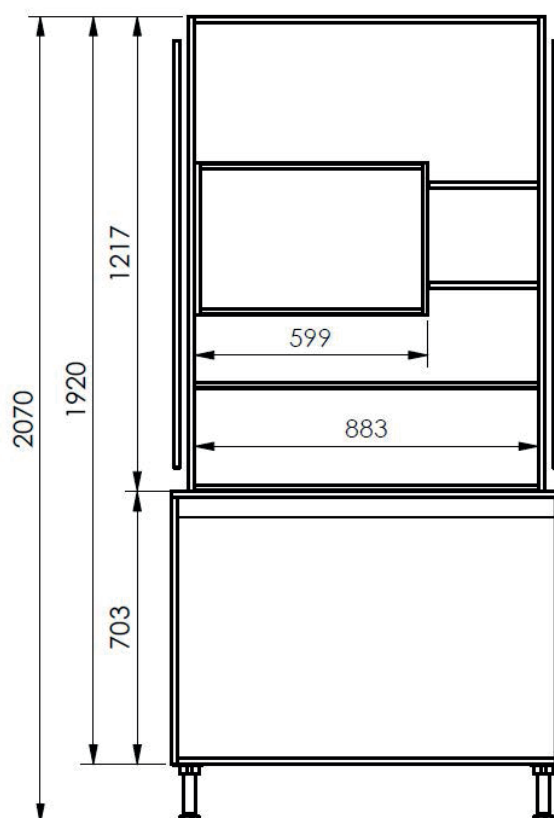


Aamiaiskomeron kasaus-/asennusohje

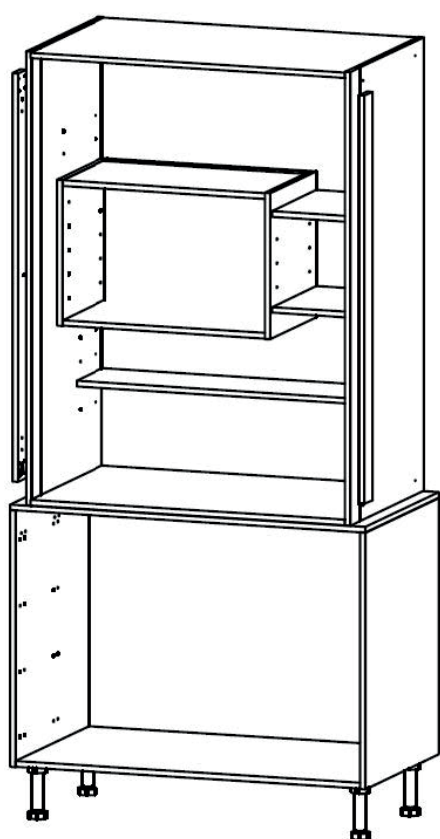

Yläovet
1210 x 495
sp150

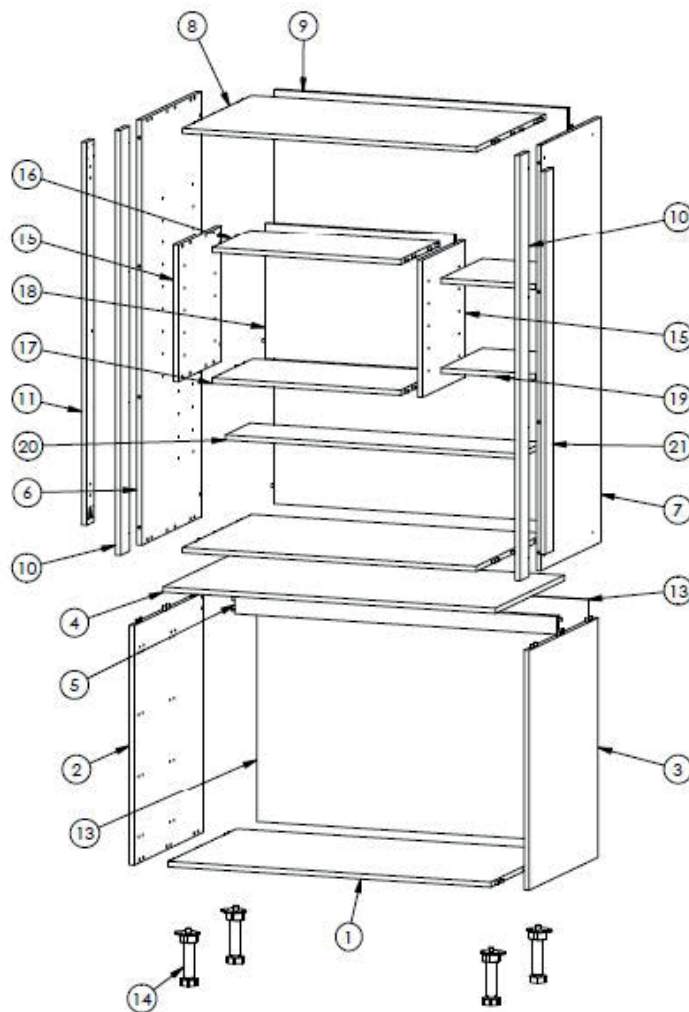

Huom! Kaappi koostuu kahdesta erillisestä rungosta.

YLÄOSA

- **AK-10 yläosa**
aamiaiskomeron yläosa

ALAOSA

- **AK-10 LLKT**
aamiaiskomeron laatikosto
2 matalaa + 1 korkea

tai

- **AK-10 2KKTS**
aamiaiskomeron laatikosto
2 korkeaa + 1 sisälaatikko

Aamiaiskomeron helalista

Aamiaiskomeron kiskomekanismi pari

taiteovimek. DZ1316-0055 pari 2 kpl
koodi DZ13160055

taiteovimek. DZ1319-0055 pari 2 kpl
koodi DZ13190055

tanko 2 m DZ61040 2 kpl
koodi DZ61040

Pomppusalpa- / hidastinpari pussi

adapteri suora 2 kpl

pomppusalpa 2 kpl

hidastin 2 kpl

Aamiaiskomeron helapussi

sarana nexis + aluslevy 4 kpl

puuruuvi 16 x 4 mm 44 kpl

hyllynkannatin suora 12 kpl

yhdistäjäruuvit 27 x 3,5 mm 8 kpl



kohdistustappi metalli 20 x 5 mm 2 kpl

Aamiaiskomeron osalista

Osa	Tuotekoodi	Kuvaus	Mitat	kpl
21	21237-O	aamiaiskomeron saranelvy PARI	1096 x 60 x 15	1
20	21217	aamiaiskomeron hylly matala	882 x 200 x 15	1
19	21216	aamiaiskomeron hylly syvä	283 x 340 x 15	2
18	21212	aamiaiskomeron mikrokaapin tausta	390 x 569 x 15	1
17	21211	aamiaiskomeron alempi mikropohja	569 x 334 x 15	1
16	21210	aamiaiskomeron ylempi mikropohja	569 x 314 x 15	1
15	21209	aamiaiskomeron mikrokaapin sivu	390 x 350 x 15	2
15	muovijalka	muovinen sokkelijalka	H150	4
13	tausta	MDF kaapintausta	698 x 995 x 3	1
11	21237-V	aamiaiskomeron saranalevy PARI	1096 x 60 x 15	1
10	21236	aamiaiskomeron yläkaapin peitelevy PARI	1217 x 75 x 15	2
9	21208	aamiaiskomeron yläkaapin tausta	1185 x 883 x 15	1
8	21207	aamiaiskomeron yläkaapin pohja	883 x 568 x 15	2
7	21206	aamiaiskomeron yläkaapin sivu vasen	1217 x 488 x 15	1
6	21205	aamiaiskomeron yläkaapin sivu oikea	1217 x 488 x 15	1
5	20702	sidelistä	969 x 51 x 18	1
4	21215	aamiaiskomeron laatikoston kansi	999 x 565 x 15	1
3	21214	aamiaiskomeron laatikoston sivu oikea	688 x 565 x 15	1
2	21213	aamiaiskomeron laatikoston sivu vasen	688 x 565 x 15	1
1	20202	komeron/alakaapin pohja	969 x 564 x 15	1



1. Kasaa alarunko ja asenna se paikoilleen.

2. Kasaa ylärunko.

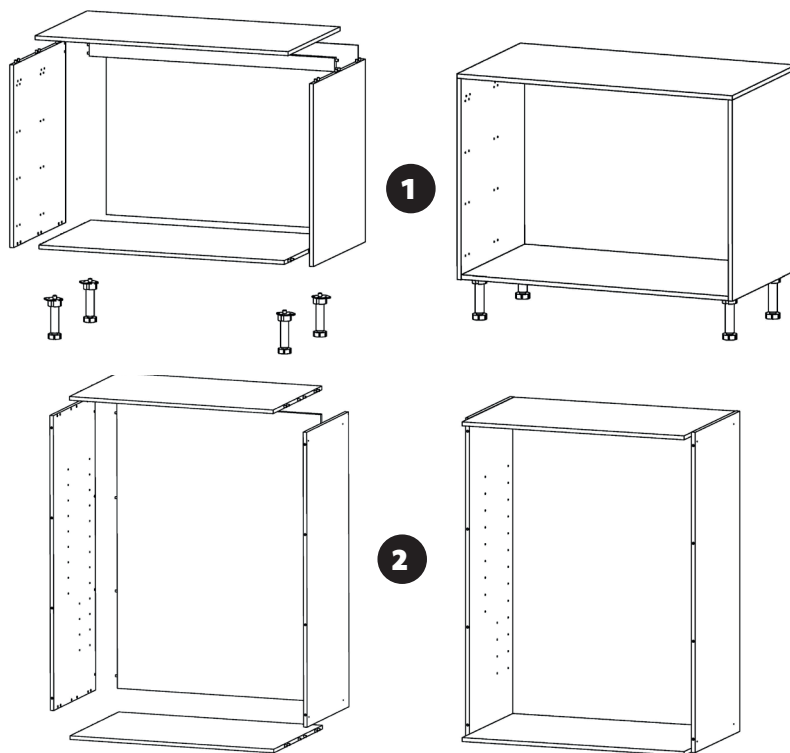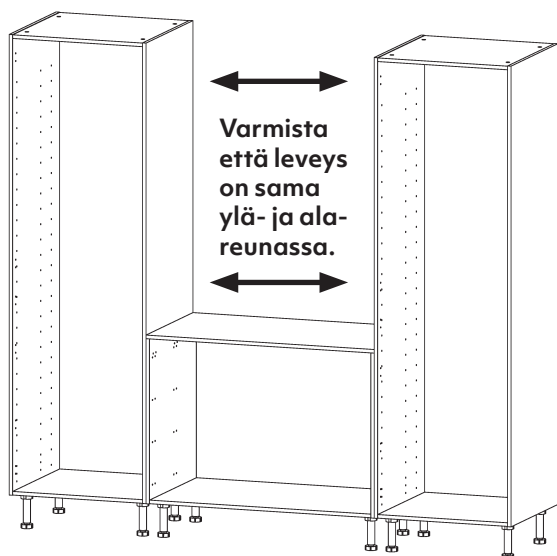



3. Asenna kiskon lisäosat sekä välitanko paikoilleen. Muista pujottaa tangon välikiinnitystuki tankoon valmiiksi.

Huomioi välikiinnitystuen oikea suunta!

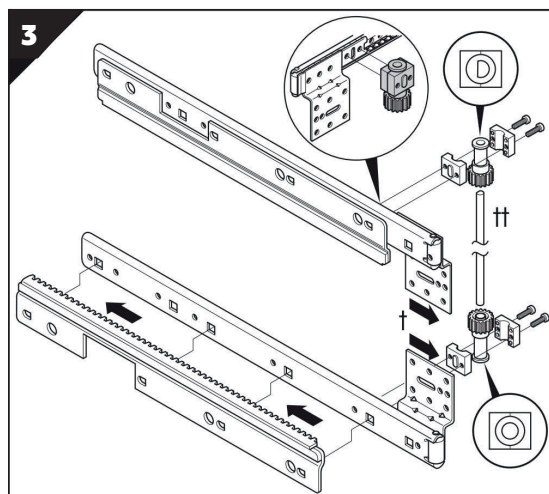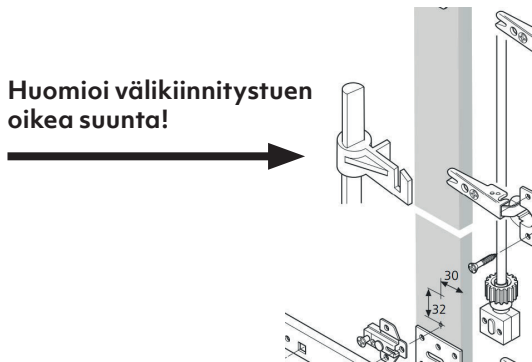

4. Kiinnitä välilevy paikoilleen. Kiinnitä saranoiden vastakappaleet sekä välikiinnitystuki niille varattuihin reikiin. A-kirjain osoittaa välituen alapäättä.



• Puuruuvi 4x16mm

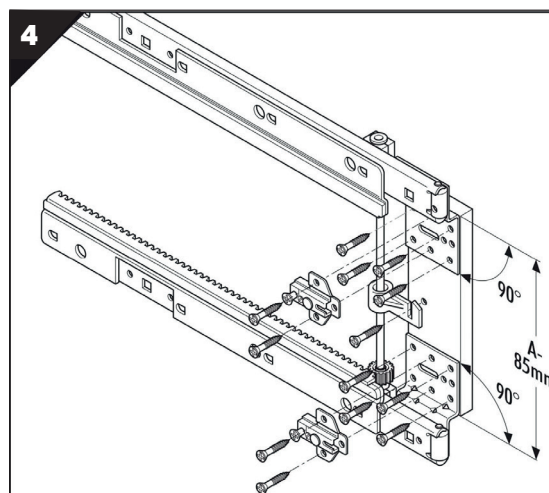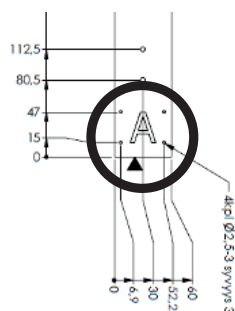



5. Asenna koko kiskopaketti ylärungon sivuun kiinni valmiiksi esiporattuihin reikiin. Varmista kiinnitys vielä 2:lla lisäruuvilla / puoli.

- Puuruuvi 4x16mm

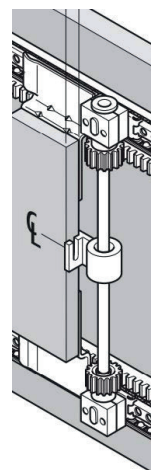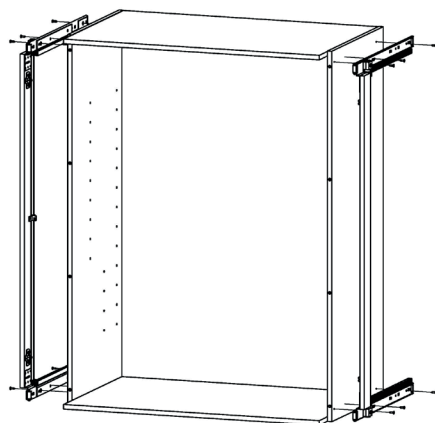


←
Varmista ennen kiskojen kiinnittämistä että välitanko on samassa kohtaa ylä- ja alakiskolla.
←


6. Nosta ylärunko alarungon päälle keskelle ja kiinnitä rungot toisiinsa neljällä yhdistäjäruuvilla alapuolelta.

- yhdistäjäruuvi 3,5 x 27 mm


Tarkista rungon suoruus sekä välit viereisiin kaappeihin. Kiinnitä kaappi taustalevyn läpi seinään asianmukaisilla kiinnitysruuveilla.

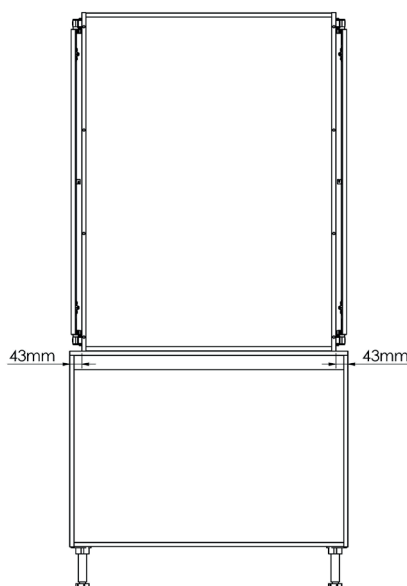

Jos kalusteen viereen toiselle tai molemmille puolille tulee vain peitesivu: varmista sivun paikoillaan pysyminen sivulevyn ja kaapin päälle tulevan tukiraudan tai vastaavan avulla.

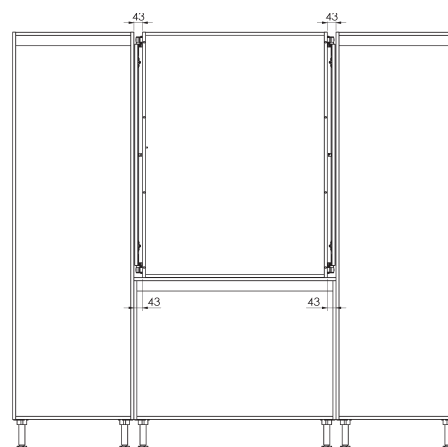


7. Kasaa mikrokaappi.

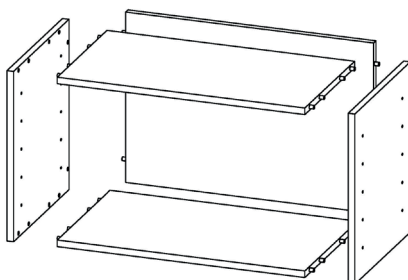


8. Laita mukana tulevat kaksi metallitappia ylärungossa oleviin reikiin. Aseta mikrokaappi haluamallesi korkeudelle ja niin, että metallitapit menevät mikrokaapin hyllynreikiin. Mikrokaappi voidaan kiinnittää kumpaankin reunaan tahansa. Varmista että sivulevyn ja mikrokaapin väliin ei jää tyhjää tilaa.


Kiinnitä mikrokaappi tarvittaessa ylärungon sivuseinään kahdella yhdistäjäruuvilla 3,5 x 27mm.

Varmista mikrokaapin suoruus ja kiinnitä se ylärungon lävitse takaseinään asianmukaisilla kiinnitysruuveilla.

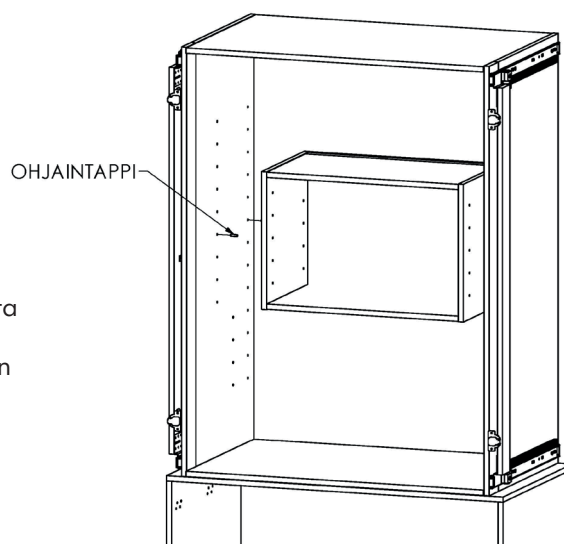


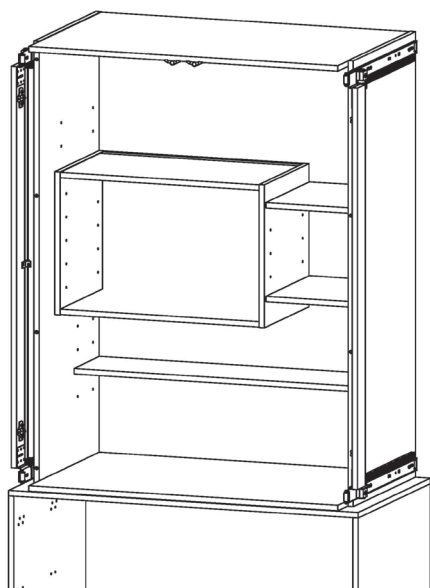

10. Aseta hyllylevyt paikoilleen.

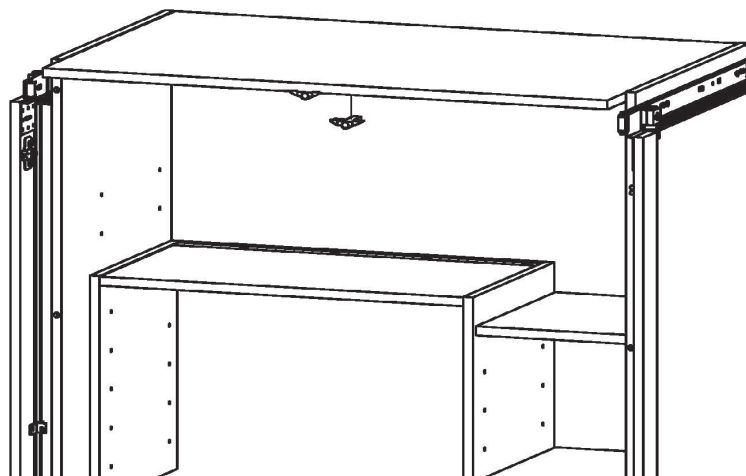


11. Kaapin yläreunaan voi halutessaan asentaa 2kpl hidastimia. Samoihin adaptereihin käyvät myös mukana tulevat pomppusalvat, jos ovet haluaa toimiviksi ilman vetimiä.

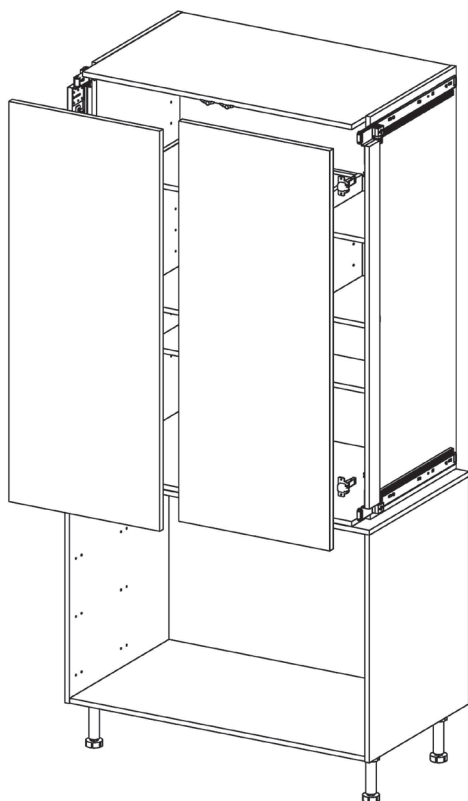

12. Kiinnitä saranat oviin, asenna ovet paikoilleen ja säädä ovien käyntivälit kohdilleen.

Huom. Ennen vetimien asennusta varmista että ne ovat sellaisessa kohtaa etteivät häiritse ovien toimintaa.

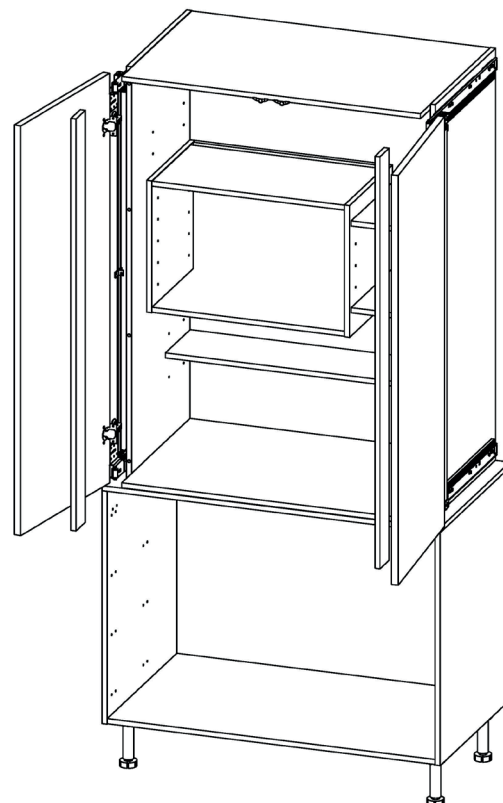

Huom! Kun käytät ovia, avaa ne aina **KOKONAAN** auki ennen kuin työnnät niitä sisäänpäin. Samoin kun laitat ovia kiinni, niin vedä ne **KOKONAAN** ulos ennen kuin laitat ovet kiinni.

13. Asenna lopuksi saranoiden peitesoirot paikoilleen. Älä käytä liimaa jos peitesoirot tarvitsee saada jatkossa pois paikoiltaan saranoiden säätöä varten.